


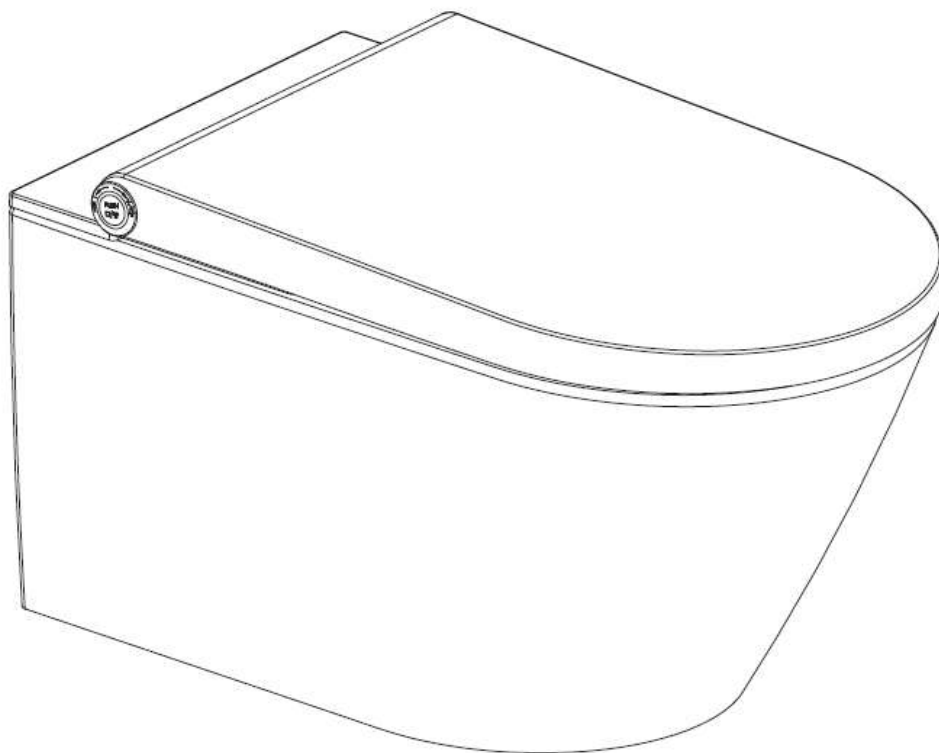

הוראות הפעלה



אמצעי בטיחות

סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה

משמעות הסימנים

סכנה מתייחס למצב פוטנציאלי של סכנה העלולה להוביל לפגיעות גוף חמורות או למוות



זהירות מתייחס למצב פוטנציאלי של סכנה העלולה להוביל לפגיעות גוף או נזק לרכוש



איסור מתייחס לדברים שאסור לעשותם



חובת ציות מתייחס לכך שיש לציית להוראות



סכנה הספק לא יהיה אחראי לכל הפסד אשר ייגרם כתוצאה מאי ציות להוראות שלהלן:



1. ציוד זה הינו מכשיר חשמלי מסוג "I", יש להשלים את התקנתו על ידי חיבורו להארקה.
2. כל מי שהינו בעל מוגבלות גופנית ו- / או מוגבל מבחינה קוגניטיבית (כולל ילדים), או שאין לו את הידע הנחוץ, אינו יכול לעשות שימוש בציוד זה מבלי שיהיה מלווה באנשים מיוחדים.
3. ציוד זה הינו מכשיר חשמלי ועל כן נא לא להתקין אותו במקום בו הוא יהיה חשוף לנתזי מים או לטמפרטורה גבוהה. יש להתקין מאוורר פליטה או פתח אוורור, על מנת לוודא שיהיה קיים אוורור במידה מספקת כאשר עושים במכשיר זה שימוש בחדר האמבטיה.
4. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה החלפתו תעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.



איסור



1. אין להכניס או להוציא את תקע החשמל בידיים רטובות.
אחרת, קיים סיכון של התחשמלות.
2. אין לגרום נזק לכבל או לתקע החשמל.
אחרת, קיים סיכון של התחשמלות, קצר חשמלי ושריפה.
3. אין להשתמש בשקע חשמל רופף או משוחרר.
אחרת, קיים סיכון של התחשמלות ושריפה.
4. אספקת המתח אמורה להיות בהתאם להוראות.
אחרת, קיים סיכון של גרימת נזק למוצר ושריפה.
5. אין לנסות לפרק, לתקן או להרכיב חזרה את המוצר.
אחרת, קיים סיכון של התחשמלות ושריפה.
6. אין למקם תנור חימום או סיגריה בוערת בקרבת המוצר.
אחרת, קיים סיכון של גרימת נזק למוצר ושריפה.
7. יש להיזהר ולשים לב שלא להתיז מים, חומרי ניקוי או שתן על המוצר ועל תקע החשמל.
אחרת, קיים סיכון של התחשמלות, גרימת נזק למוצר ושריפה.
8. אין להפוך את המוצר מעלה מטה.
אחרת, הדבר עלול לגרום נזק למוצר.
9. אין לכופף או לעוות את צינור הזנת המים.
אחרת, הדבר עלול לגרום לנזילות מים.



סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה


E400-W011	דגם	
●	שטיפה	שטיפת אחוריים
●		שטיפה נשית
●		התזה מסתובבת
●		התזה בפולסים
●		התזה מסתובבת ובפולסים
● 5 דרגות (ברירת המחדל מוגדרת על דרגה 3)		טמפרטורת מים הניתנת לכיוון
● 5 דרגות (ברירת המחדל מוגדרת על דרגה 3)		שיעור זרימת מים הניתן לכיוון
● 5 דרגות (ברירת המחדל מוגדרת על דרגה 5)	אוויר חם	מיקום התזה הניתן לכיוון
●		ייבוש באמצעות אוויר
● 5 דרגות (ברירת המחדל מוגדרת על דרגה 3)	היגיינה	טמפרטורת אוויר הניתנת לכיוון
●		טיהור אוויר
●		ניקוי עצמי של פיית ההתזה
●		ניקוי פיית ההתזה באופן ידני
2 משתמשים	הגדרות משתמש	
●	תאורת לילה	
●	תאורת רקע	
●	סגירה רכה של מושב האסלה והמכסה	
●	כפתור סיבובי	
●	שליטה מרחוק	
●	שירותים נטולי מסגרת	
G 3 / 8	חיבור אספקת המים	
220 - 240V AC, 50 / 60 HZ	המתח הדרוש	
1250 וואט	הספק	
1.8 מ'	אורך כבל החשמל	
0.07 ~ 0.75 MPa (0.7 ~ 7.5 Bar)	לחץ אספקת המים	
4 ~ 35 מעלות צלזיוס	טמפרטורת אספקת המים	
4 ~ 40 מעלות צלזיוס	טמפרטורה סביבתית	
IPX4	דירוג העמידות במים	
350 ~ 650 מ"ל / דקה	התקן שטיפה	שיעור הזרימה
31 ~ 39 מעלות צלזיוס		טמפרטורת המים
3 דקות		משך הזמן של מחזור שטיפה
מיכל אחסון		צורת החימום
1200 וואט		הספק המקסימום של המחמם
נתיכי ניתוק תרמיים / מתג מפלס נוזל / תרמוסטט		התקני בטיחות
מרווח אוויר		מניעת זרימה בכיוון ההפוך
5 מ' / שנייה	התקן ייבוש	מהירות אוויר מקסימלית
280 וואט		הספק מקסימלי של המייבש
3 דקות		משך הזמן של מחזור ייבוש
35 ~ 50 מעלות צלזיוס		טמפרטורת האוויר החם
נתיכי ניתוק תרמיים / תרמוסטט		התקן בטיחות
Diatom pure	שיטת טיהור האוויר	
הגנה מפני זליגה לאדמה	התקן בטיחות נוסף	
32 ק"ג	משקל נטו	
593 x 370 x 380 מ"מ	מידות	

שדרוג טכני ישולב בתוך הוראות השימוש של הגרסה החדשה ללא מתן הודעה נוספת על כך. נא לשים לב אם קיימים הבדלים בצורה, בצבע או באביזרים הנלווים בין המוצר בפועל לבין המוצר המוצהר.



סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה

שרטוט טכני

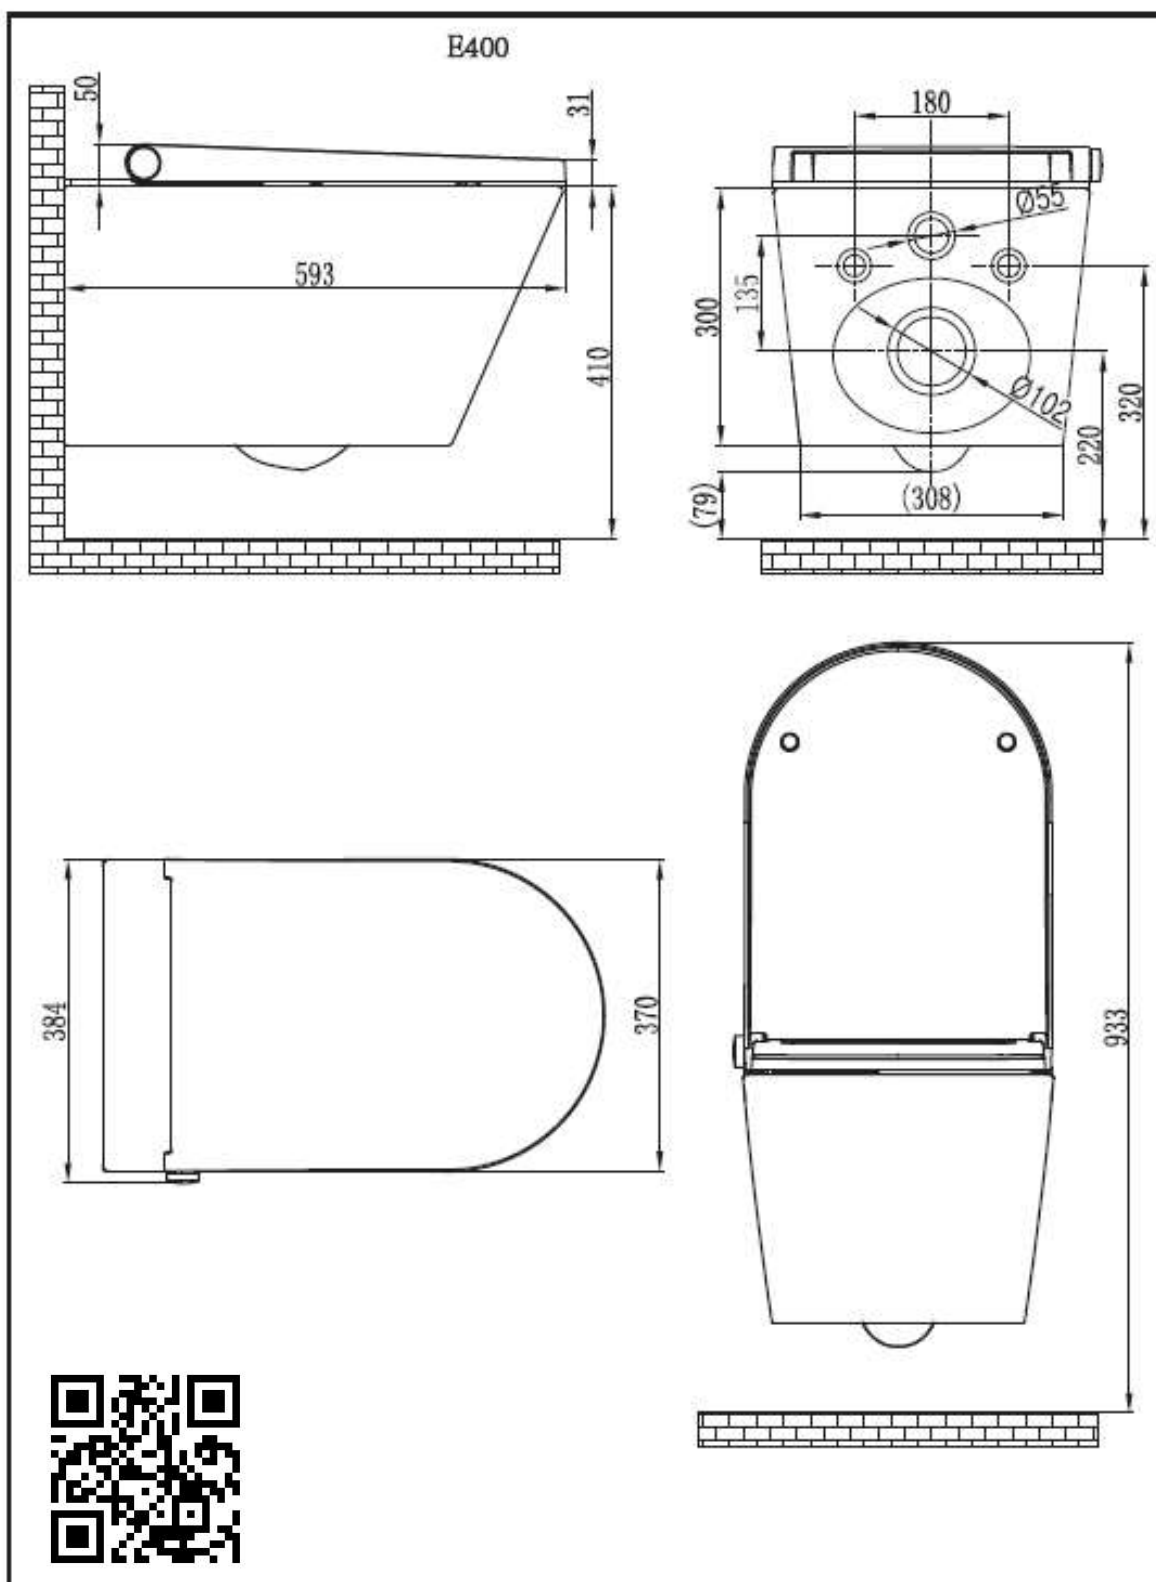


סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה

סקירה כללית


סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה

E400

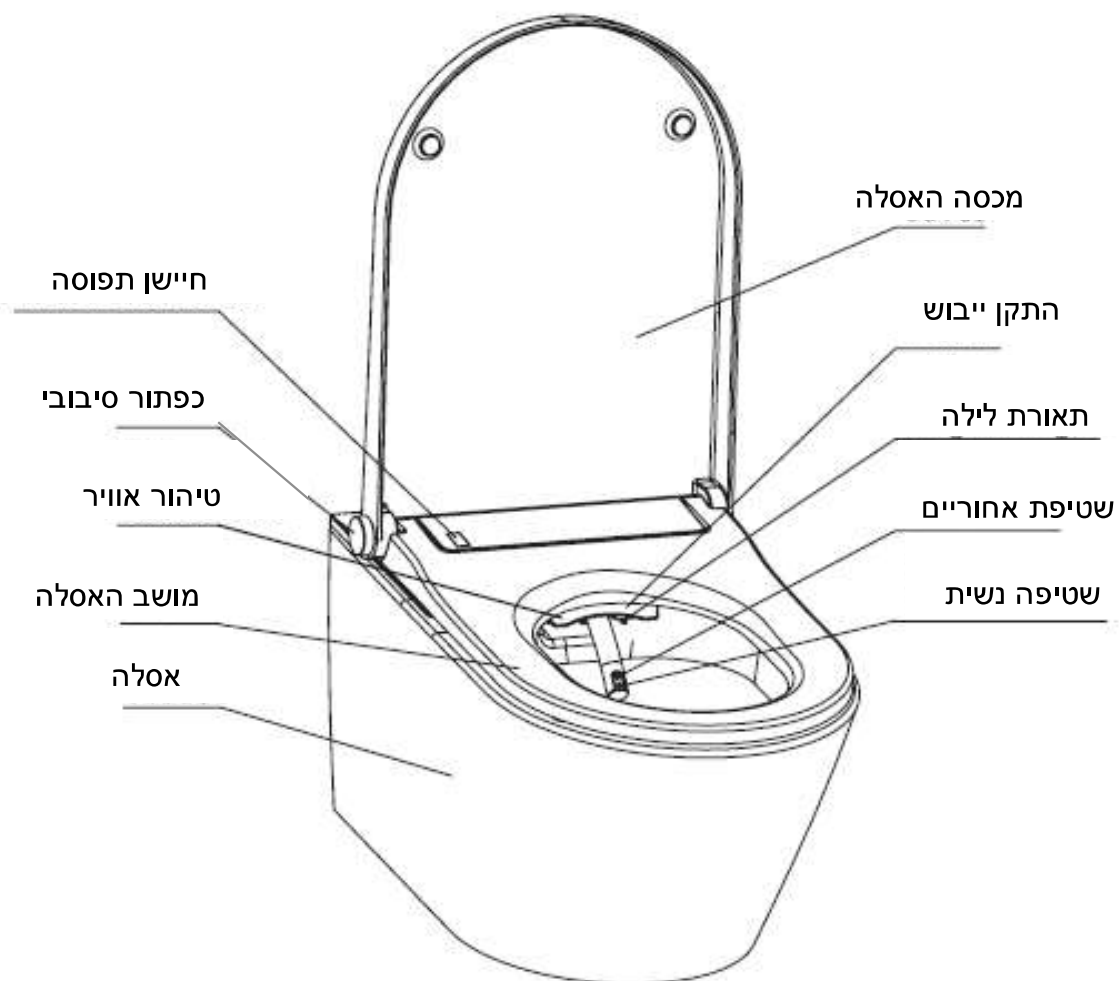

השלט הרחוק

שטיפה נשית

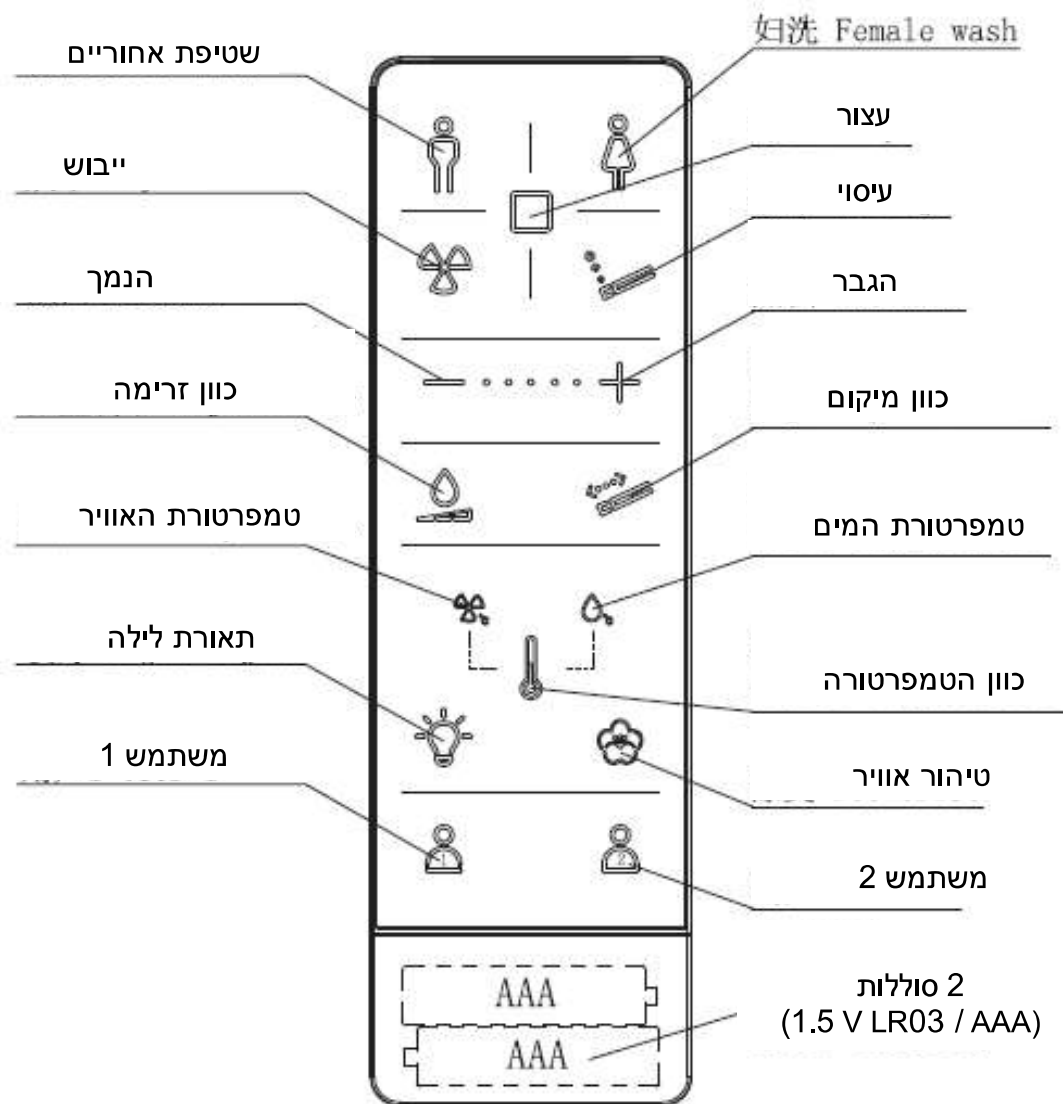

שים לב ! בטרם השימוש בשלט הרחוק יש להתקין בו 2 סוללות אלקליות AAA 




סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה

שטיפת אחוריים / שטיפה נשית

יש להימצא במצב של ישיבה •

בשלט הרחוק, יש ללחוץ על המקש "שטיפה" ואז המכשיר יתחיל בפעולת השטיפה. המכשיר יעצור לאחר פרק זמן של 3 דקות. ניתן לעצור את פעולת השטיפה לפני כן, על ידי לחיצה על המקש ה- "עצור".

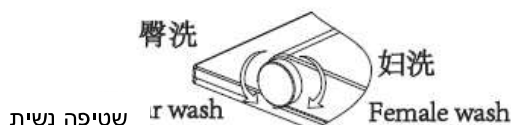

ניתן להפעיל את הכל על ידי הכפתור הסיבובי. יש לסובב את הכפתור בכיוון סיבוב מחוגי השעון על מנת להפעיל את מוד השטיפה הנשית, ונגד כיוון סיבוב מחוגי השעון על מנת להפעיל את מוד שטיפת האחוריים. מוד השטיפה ייעצר כעבור פרק זמן של 3 דקות ואז יתחיל מוד הייבוש. ניתן לעצור את השטיפה לפני כן על ידי לחיצה על מקש ה- "עצור".

הערה: כאשר מודי הפעולה "שטיפת אחוריים" או "שטיפה נשית" פעילים, המכשיר יבצע שטיפה במיקום קבוע לפרק זמן של כ- 10 שניות, ושטיפה נידת לפרק זמן של כ- 18 שניות, ואז יחזור למיקום ההתחלתי הקבוע וישאר כך עד סיום הפעולה.


פעולת ייבוש

- יש להימצא במצב של ישיבה



בשלט הרחוק, יש ללחוץ על מקש ה- "ייבוש" ואז המכשיר יתחיל בפעולת הייבוש. המכשיר יעצור כעבור פרק זמן של 3 דקות.

או

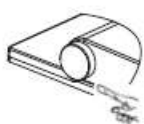

- יש להימצא במצב של ישיבה
- לא קיים בתהליך של שטיפת אחוריים או שטיפה נשית

סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה



פעולת עיסוי



- בעת התהליך של שטיפת אחוריים או שטיפה נשית

בשלט הרחוק, יש ללחוץ שוב ושוב על מקש ה- "עיסוי" עד להגעה אל מודל ההתזה הרצוי.

— · +

התזה מסתובבת: כאשר נורית חיווי אחת דולקת.

— · · +

התזה בפולסים: כאשר שתי נוריות חיווי דולקות.

— · · · +

התזה מסתובבת + פולסים: כאשר שלוש נוריות חיווי דולקות.


פעולת עצירה

- בעת התהליך של שטיפת אחוריים, שטיפה נשית או ייבוש



בשלט הרחוק, יש ללחוץ על מקש ה- "עצור" ואז השטיפה או הייבוש ייעצרו.

או

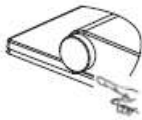

לחיצה על הכפתור הסיבובי תוביל לעצירת פעולת השטיפה או הייבוש.



סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה

כיוון שיעור זרימת המים


- בעת התהליך של שטיפת אחוריים או שטיפה נשית



בשלט הרחוק, יש ללחוץ על מקש ה- "כוון זרימה" ואז ללחוץ על מקש ה- "הנמך" או ה- "הגבר" על מנת לכוון את שיעור זרימת המים.

או


ניתן לעשות את הפעולה הזו על ידי הכפתור הסיבובי. שיעור הזרימה יתגבר כשמסובבים את הכפתור בכיוון סיבוב מחוגי השעון ויפחת כשמסובבים אותו בכיוון ההפוך לכיוון סיבוב מחוגי השעון.

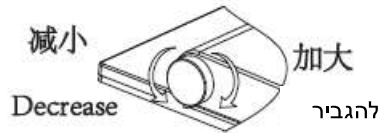

להגביר

כיוון מיקום הפיה

- ברירת המחדל הוגדרה על דרגה 5
- בעת התהליך של שטיפת אחוריים או שטיפה נשית

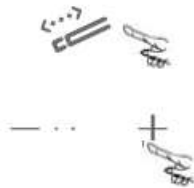


בשלט הרחוק, יש ללחוץ על מקש ה- "כוון מיקום" ואז ללחוץ על מקש ה- "הנמך" או מקש ה- "הגבר" על מנת לכוון את מיקום הפיה, קדימה או אחורה.



סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה

כיוון הטמפרטורה


1. כיוון טמפרטורת המים

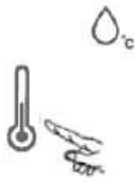

- בעת התהליך של שטיפת אחוריים או שטיפה נשית

בשלט הרחוק, יש ללחוץ שוב ושוב על מקש ה- "כיוון טמפרטורה" עד אשר צלמית טמפרטורת המים תדלוק, ואז יש ללחוץ על מקש ה- "הנמך" או מקש ה- "הגבר" על מנת לכיוון את טמפרטורת המים.

או

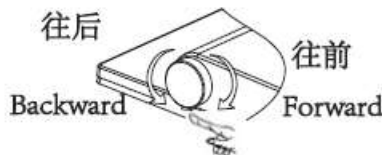

יש ללחוץ על הכפתור הסיבובי בצורה רציפה ולסובב אותו בזמנית. טמפרטורת המים תעלה כשמסובבים את הכפתור בכיוון סיבוב מחוגי השעון ותרד בכיוון ההפוך לכיוון סיבוב מחוגי השעון.

קדימה

2. כיוון טמפרטורת האוויר


- בעת התהליך של פעולת הייבוש



בשלט הרחוק, יש ללחוץ שוב ושוב על מקש ה- "כיוון טמפרטורה" עד אשר נורית צלמית טמפרטורת האוויר תדלוק, ולאחר מכן יש ללחוץ על מקש ה- "הנמך" או מקש ה- "הגבר" על מנת לכיוון את טמפרטורת האוויר.

או

ניתן לעשות את הפעולה על ידי הכפתור הסיבובי. טמפרטורת האוויר תעלה כשמסובבים את הכפתור בכיוון סיבוב מחוגי השעון ותרד כשמסובבים אותו בכיוון ההפוך לכיוון סיבוב מחוגי השעון.

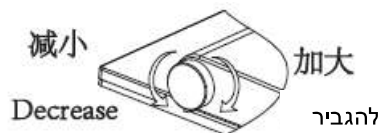

להגביר



סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה

כיוון התאורה

הגדרת ברירת המחדל היא שתאורת הלילה עומדת על מצב שהיא דולקת תמיד



בשלט הרחוק, יש ללחוץ שוב ושוב על מקש ה- "תאורת לילה" על מנת לבחור בין מודי הפעולה השונים.

— . +

מוד פעולה מצב כבוי: כאשר נורית חיווי אחת דולקת

— . . +

מוד פעולה מצב דולק תמיד: כאשר שתי נוריות חיווי דולקות

— . . . +

מוד פעולה חכם: כאשר שלוש נוריות חיווי דולקות (תאורת הלילה תפעל במידה והתאורה הסביבתית חשוכה)

כיוון טיהור האוויר



הגדרת ברירת המחדל עומדת על מוד פעולה חכם עבור מטהר האוויר. טיהור האוויר יופעל כשמשמש מתיישב על האסלה ופעולתו תיפסק בחלוף פרק זמן של דקה אחת מאז שהמשמש יעזוב את המקום.

בשלט הרחוק, יש ללחוץ שוב ושוב על מקש ה- "טיהור אוויר" על מנת להפעיל או להפסיק את מטהר האוויר.

— . +

מוד פעולה מצב מופסק: כאשר נורית חיווי אחת דולקת

— . . +


מוד פעולה מצב פעיל: כאשר שתי נוריות חיווי דולקות



סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה

הגדרות משתמש

1. שמירת הגדרות משתמש



לאחר קביעת ההגדרות הנכונות של שיעור זרימת המים, הטמפרטורה ומיקום הפיה, יש ללחוץ בשלט הרחוק על המקש "משתמש 1" או "משתמש 2" ולהחזיקם במצב לחוץ יותר משלוש שניות על מנת לשמור את ההגדרות עבור "משתמש 1" או "משתמש 2".

2. אחזור הגדרות המשתמש



בטרם פעולת השטיפה או הייבוש, יש ללחוץ בשלט הרחוק על המקש "משתמש 1" או "משתמש 2", ולאחר מכן יש להפעיל את מוד הפעולה שטיפה או ייבוש. שיעור זרימת המים וטמפרטורת האוויר יהיו בדיוק כפי שהם נשמרו.

הגדרות של מצב המתנה

- כאשר המכשיר אינו נמצא במצב של שטיפה או ייבוש



יש ללחוץ על הכפתור הסיבובי ולהחזיקו במצב לחוץ למשך יותר משלוש שניות ואז המכשיר יעבור למצב של המתנה. על מנת להכניס את המכשיר שוב למצב פעולה, יש ללחוץ בשנית על הכפתור הסיבובי ולהחזיקו במצב לחוץ למשך יותר משלוש שניות.




סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה

ניקוי הפיה

1. יש לנקות את הפיה לפני כל פעולת שטיפה ולאחריה.

2. ניקוי באופן ידני.

יש להרים את מכסה האסלה ואת מושב האסלה ואז לסובב את הכפתור הסיבובי בכיוון סיבוב מחוגי השעון. הכפתור יחזור למקומו כעבור פרק זמן של 5 דקות או דרך לחיצה על מקש ה- "עצור".

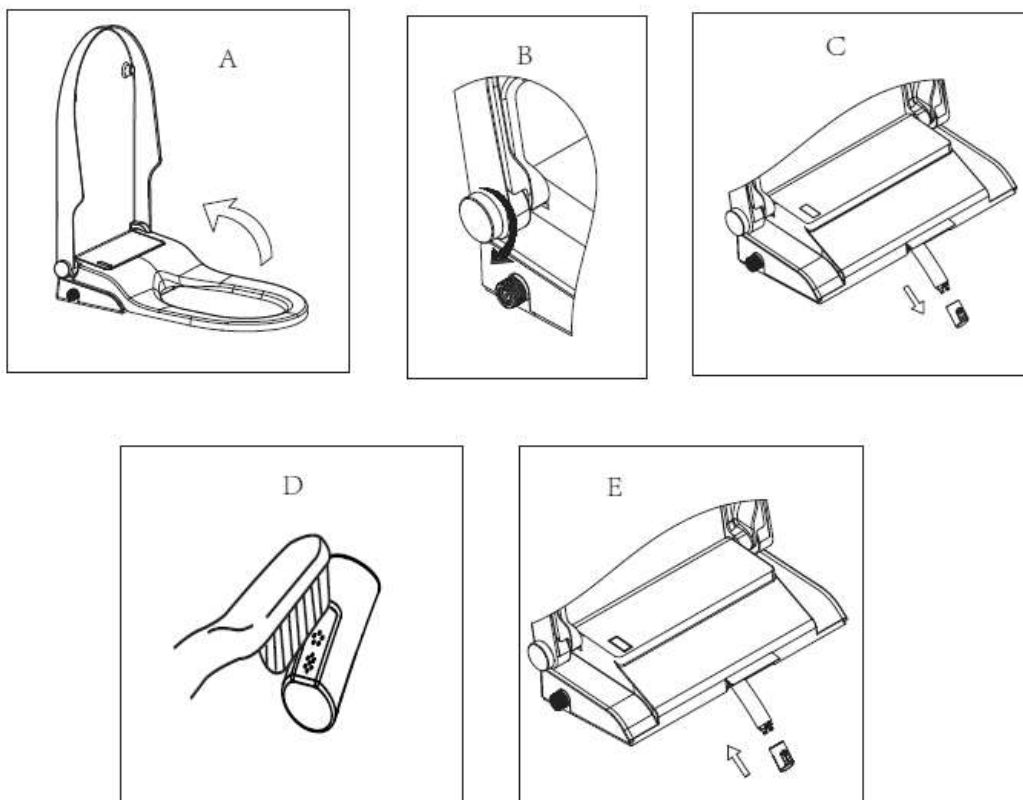


סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה

הגדרות חיבור "אחד על אחד"

- ניתן להתקין מספר מכשירי בידה אלקטרוני באותו אזור, ואם ברצונכם שכל שלט רחוק ישלוח על בידה אלקטרוני ספציפי, יש להשלים את ההגדרות על פי שלבים הבאים:


1. יש לסגור גם את מכסה האסלה וגם את מושב האסלה. יש להגדיר את תאורת הלילה כך שתהיה על מוד פעולה "כבוי". יש לעיין בסעיף "כיוון התאורה".




2. יש ללחוץ בשלט הרחוק בו זמנית על מקש ה- "עצור" ועל מקש ה- "כיוון טמפרטורה" ולהחזיקם במצב לחוץ למשך כמה שניות עד שהמכשיר ישמיע קול צליל חיווי ובו זמנית יידלקו גם נוריות החיווי של ה- "+" וה- "-".



3. יש לשחרר את מקש ה- "עצור", אך עדיין להמשיך להחזיק את מקש ה- "כיוון טמפרטורה" במצב לחוץ.

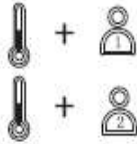


4. יש ללחוץ על מקשי ה- "משתמש 1" ו- "משתמש 2" לפי הסדר הזה ואז לשחרר את מקש ה- "כיוון טמפרטורה". ברגע זה, נורית החיווי המוארת היא קוד הזיהוי הנוכחי של המוצר.



5. על ידי לחיצה על מקשי ה- "+" וה- "-" ניתן לעבור ולהחליף בין קודי זיהוי המוצר השונים בהתאם לנוריות החיווי המוארות בהתאמה. קיימים בסך הכל 10 קודי זיהוי. הגדרת ברירת המחדל עומדת על כך שבקוד הזיהוי הראשון נורית החיווי "-" דולקת.

כיצד לאפס את הגדרות ברירות המחדל של קודי הזיהוי

...



יש להוציא את הסוללות מהשלט הרחוק ולאחר פרק זמן של דקה אחת יש להחזיר את הסוללות אל מקומן ואז כל נוריות החיווי דולקות. כאשר ישנן רק 3 נוריות חיווי שדולקות, יש ללחוץ במהירות ובו זמנית על מקש ה- "עצור" ועל מקש ה- "כיוון טמפרטורה", עד אשר ניתן יהיה לשמוע תוך 5 שניות צליל חיווי מהמכשיר ואז המכשיר אופס להגדרות המפעל.



סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה

סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה

פתרון תקלות

התקלה	גורם אפשרי	הפעולה המומלצת
הבידה האלקטרוני אינו עובד	1. ייתכן ולא מגיעה אספקת חשמל	נא להפעיל את אספקת החשמל
	2. ייתכן ולא מגיעה אספקת מים	נא לפתוח את שסתום הזנת המים או לבדוק באם לא קיימת אספקת מים
	3. יכול להיות ואינכם במצב של ישיבה.	נא לשבת על גבי מושב האסלה ולכוון את מצב הישיבה.
הפיה נסוגה לאחר באופן פתאומי	1. מחזור השטיפה אורך 3 דקות. המכשיר יפסיק את השטיפה לאחר 2 דקות ואז הפיה תיסוג לאחור.	זהו מצב נורמלי ויש ללחוץ שוב על מקש ה- "שטיפה" על מנת להתחיל שוב את פעולת השטיפה.
	2. ייתכן וישנן בעיות עם אספקת המים	נא לבדוק באם יש אספקת מים

	3. ייתכן וחיישן התפוסה איתר שהמשתמש עזב את מושב האסלה	נא לכוון את מצב הישיבה
שיעור נמוך של זרימת המים	1. ייתכן מצב שבו שיעור זרימת המים הוגדר על ערכים נמוכים	נא להגביר את שיעור זרימת המים על פי ההנחיות של סעיף "כיוון שיעור זרימת המים"
	2. ייתכן ואספקת המים מגיעה בלחץ נמוך מדי	נא לבדוק ולוודא שאספקת המים מגיעה בלחץ $0.07 \text{ Mpa} \leq$
טמפרטורת המים נמוכה	ייתכן מצב שבו טמפרטורת המים הוגדרה על ערכים נמוכים	נא לכוון את טמפרטורת המים לדרגה גבוהה יותר על פי ההנחיות של סעיף "כיוון טמפרטורת המים" שבהוראות ההפעלה
הפיה יוצאת החוצה באופן איטי	כאשר פונקציית השטיפה תופעל, הפיה תבצע תחילה שטיפה עצמית בטרם יציאתה החוצה וזה אורך זמן	זהו מצב נורמלי
טמפרטורת מייבש / אוויר נמוכה	ייתכן וטמפרטורת המייבש / האוויר הוגדרה על ערכים נמוכים	נא לכוון את טמפרטורת המייבש / האוויר לדרגה גבוהה יותר על פי ההנחיות של סעיף "כיוון טמפרטורת האוויר" שבהוראות ההפעלה
תאורת הלילה אינה פועלת	1. ייתכן והתאורה הסביבתית בהירה מדי	כאשר תאורת הלילה הוגדרה כך שתעמוד על מוד פעולה חכם, תאורת הלילה לא תפעל במידה והתאורה הסביבתית בהירה מדי
	2. ייתכן ופונקציית תאורת הלילה עומדת על מוד פעולה "כבוי".	נא להפעיל את פונקציית תאורת הלילה ולהגדיר את מוד הפעולה הרצוי על פי ההנחיות של סעיף "כיוון התאורה" שבהוראות ההפעלה
תאורת הלילה תמיד דולקת	1. ייתכן והתאורה הסביבתית חשוכה	כאשר תאורת הלילה הוגדרה כך שתעמוד על מוד פעולה חכם, תאורת הלילה תפעל תמיד במידה והתאורה הסביבתית חשוכה מדי
	2. ייתכן ומשהו מכסה את הכפתור הסיבובי	נא להסיר את כל המכשולים סביב הכפתור הסיבובי
	3. ייתכן ותאורת הלילה הוגדרה על מוד הפעולה "תמיד במצב פעיל"	נא להגדיר את מוד תאורת הלילה על פי ההנחיות של סעיף "כיוון התאורה" שבהוראות ההפעלה
במצב של ניקוי הפיה בצורה ידנית, הפיה נסוגה לאחור באופן אוטומטי	1. הפיה נסוגה לאחור לאחר 5 דקות של פעולת השטיפה.	זהו מצב נורמלי
	2. ייתכן מקש ה- "עצור" נלחץ	פעולת הניקוי הידני תיפסק אם הכפתור הסיבובי נלחץ או מקש ה- "עצור" שבשלט הרחוק נלחץ
	3. ייתכן וחיישן התפוסה איתר מצב של ישיבה	נא לא להוריד את מושב האסלה למטה בעת הניקוי הידני של הפיה
הנורית מהבהבת פעמיים יחד עם השמעת צליל חיווי באופן קבוע	ייתכן וטמפרטורת המים גבוהה מדי	נא לסגור את אספקת החשמל ואת אספקת המים, להפסיק את השימוש במוצר וליצור קשר עם המשווק המקומי שלכם.
תאורת הרקע של הכפתור הסיבובי ממשיכה להבהב	ייתכן ומשהו במוצר פגום	נא לבדוק באם אספקת החשמל ואספקת המים תקינים, לנתק את אספקת החשמל ולהפעיל את המוצר בשנית כעבור דקה 1. אם המוצר עדיין לא עובד יש ליצוק קשר עם המשווק המקומי שלכם