

הוראות התקנה

אמצעי בטיחות



סכנה הספק לא יהיה אחראי לכל הפסד אשר ייגרם כתוצאה מאי ציות להוראות שלהלן:

1. ציוד זה הינו מכשיר חשמלי מסוג "I", יש להשלים את התקנתו על ידי חיבורו להארקה.
2. כל מי שהינו בעל מוגבלות גופנית ו- / או מוגבל מבחינה קוגניטיבית (כולל ילדים), או שאין לו את הידע הנחוץ, אינו יכול לעשות שימוש בציוד זה מבלי שיהיה מלווה באנשים מיוחדים.
3. ציוד זה הינו מכשיר חשמלי ועל כן נא לא להתקין אותו במקום בו הוא יהיה חשוף לנתזי מים או לטמפרטורה גבוהה. יש להתקין מאוורר פליטה או פתח אוורור, על מנת לוודא שיהיה קיים אוורור במידה מספקת כאשר עושים במכשיר זה שימוש בחדר האמבטיה.
4. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

משמעות הסימנים

סכנה מתייחס למצב פוטנציאלי של סכנה העלולה להוביל לפגיעות גוף חמורות או למות

זהירות מתייחס למצב פוטנציאלי של סכנה העלולה להוביל לפגיעות גוף או נזק לרכוש

איסור מתייחס לדברים שאסור לעשותם

חובת ציות מתייחס לכך שיש לציית להוראות




סכנת התחשמלות – נא לא לפתוח את כיסוי המושב.
על מנת למנוע התחשמלות או שריפה, אין להסיר את הכיסוי.
אין בפנים חלקי חילוף לסוגיהם.
לבעיות שרות יש לפנות לאדם המוסמך לכך.
יש להימנע מחשיפת המכשיר למים ולחות.
בדיקה פנימית של המכשיר תבצענה על ידי איש שירות מוסמך.
חיבורי חשמל / פטיל זינה יש לעשות רק על ידי חשמלאי מוסמך.



שלט (ללא סוללות)



מתקן לתליית שלט

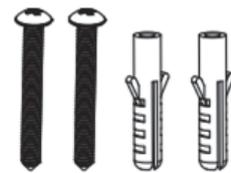


ברגים לתליית מתקן השלט



בולמי הברגים של
השלט הרחוק




דסקות (שייבות)

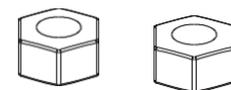







אומים



בורג (M12)

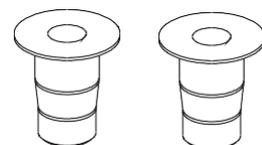


תקע

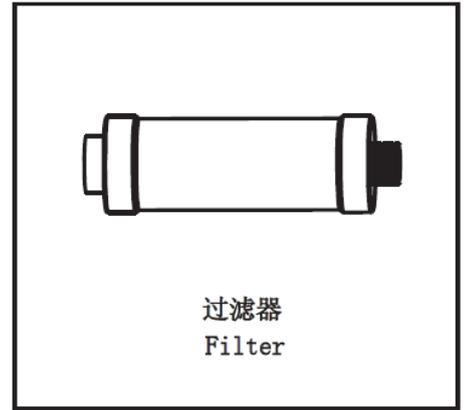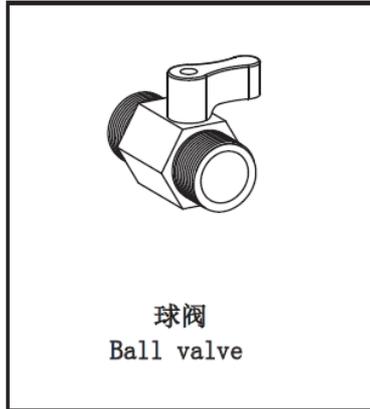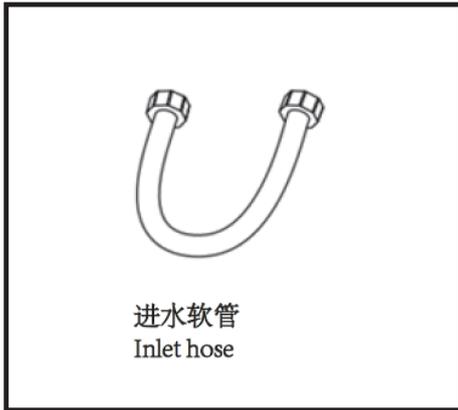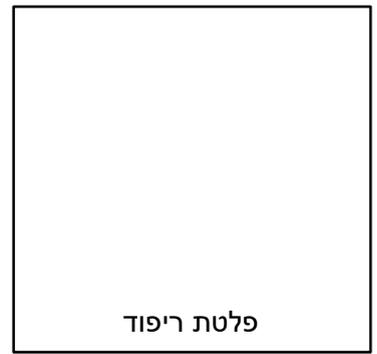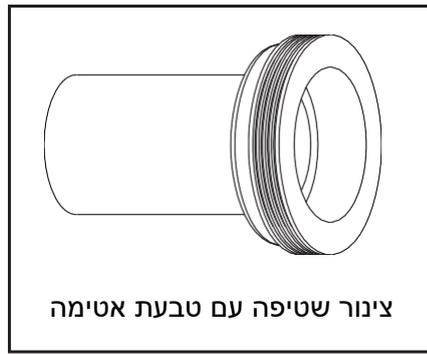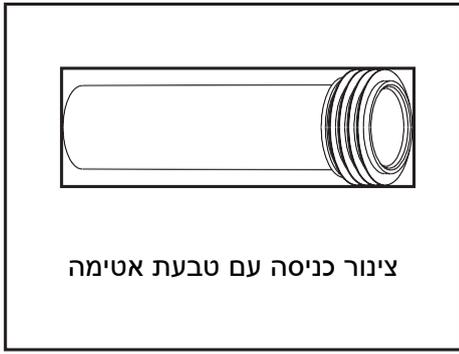


לרכישה על ידי הצרכנים


(אביזר נלווה זה אינו מגיע באופן סטנדרטי יחד עם מושב הבידה האלקטרוני)

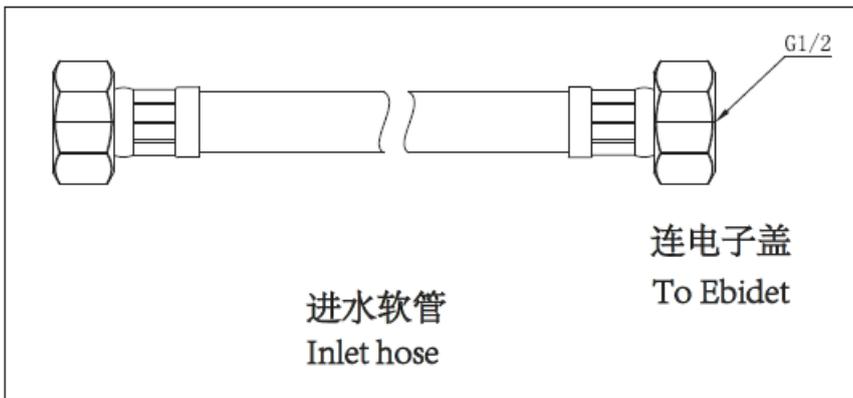

התקנת המסנן

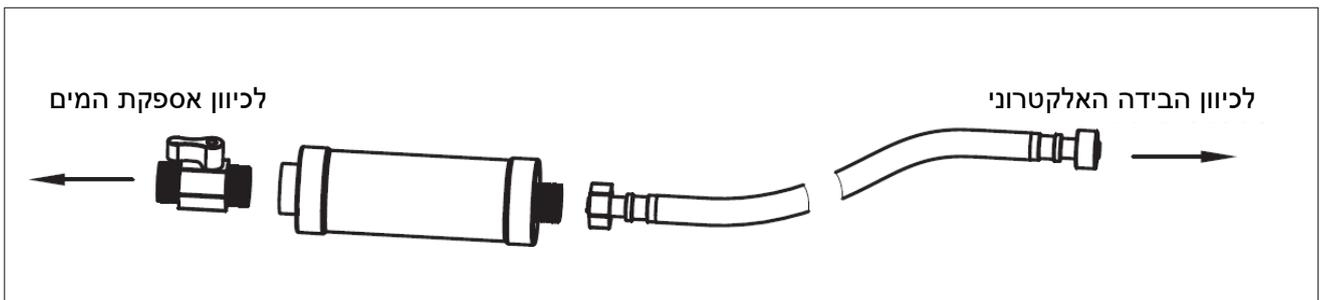

כלי העבודה הדרושים

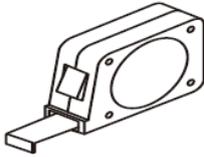


סרט מידה (מטר)



טוש סימון



מברג צלב (פיליפס)

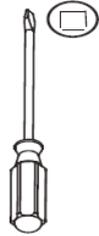

מברג שטוח



סכין חיתוך




שופין



מפתח מתכוונן (שבדי)




מקלף בידוד של חוטי חשמל

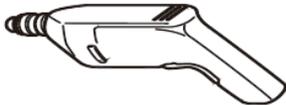

מקדחה חשמלית



ביט קידוח (מקדח) בקוטר 6 מ"מ

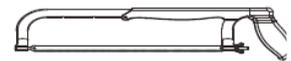


מסור ידני



סרגל








פלס מים






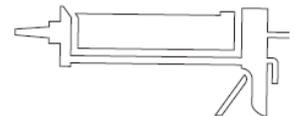








חומר איטום







התקנה – שלב א'



בטרם ההתקנה יש לוודא שבחדר
האמבטיה מותקנים השסתום הזוויתי
ואספקת המתח

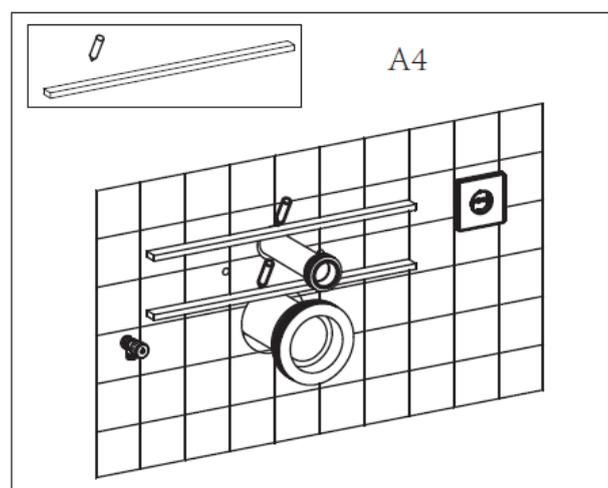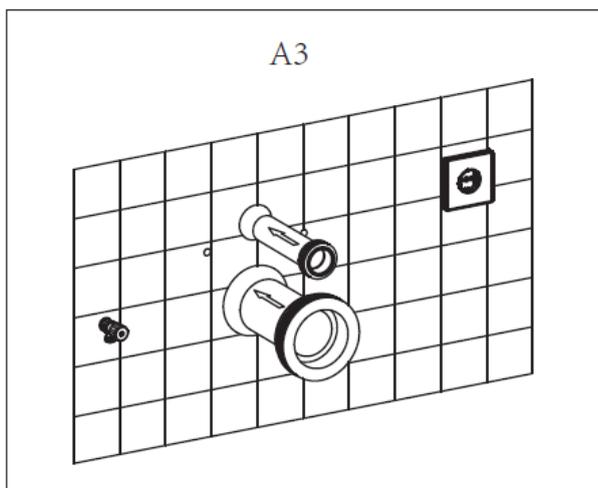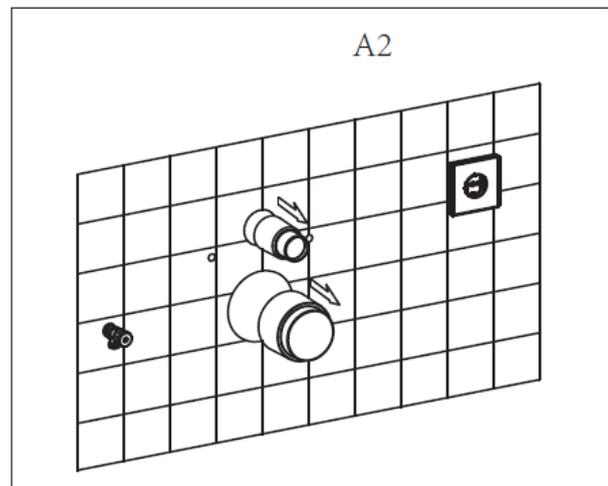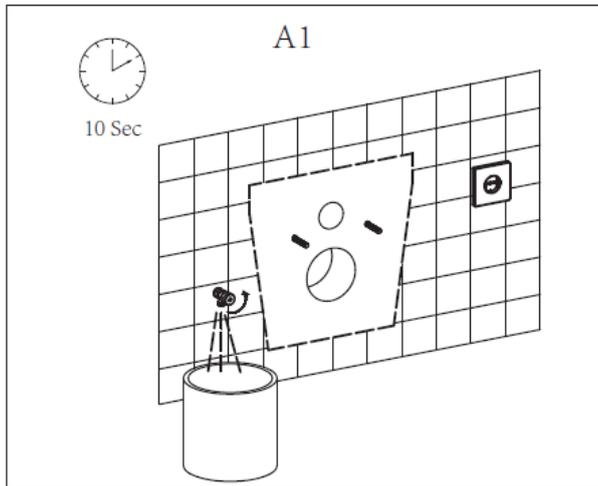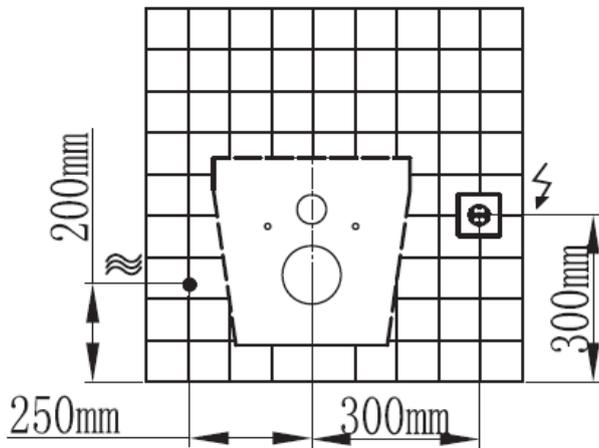

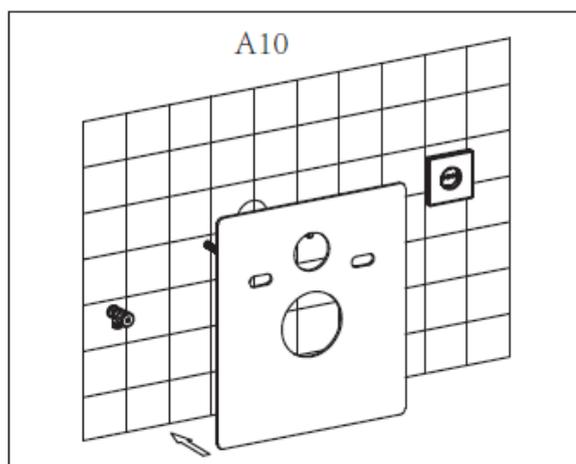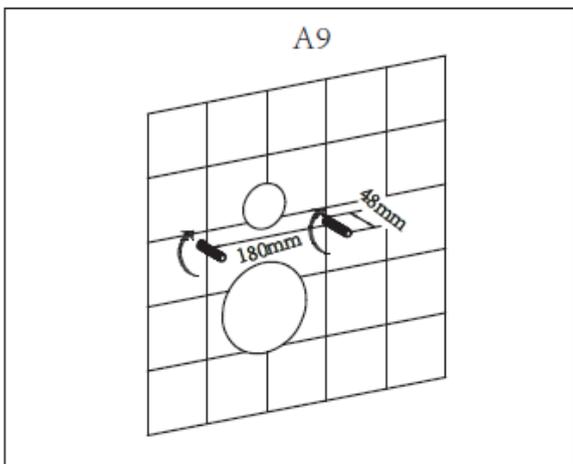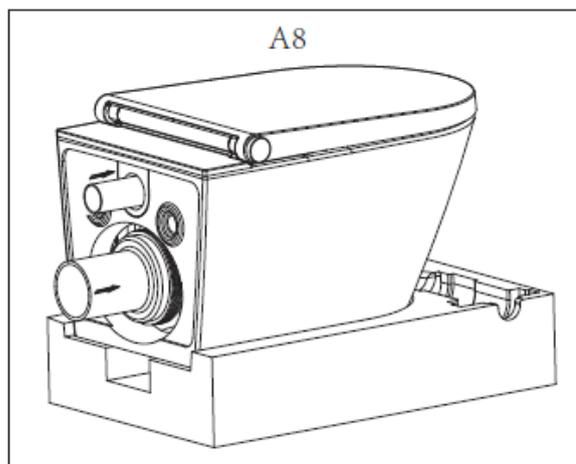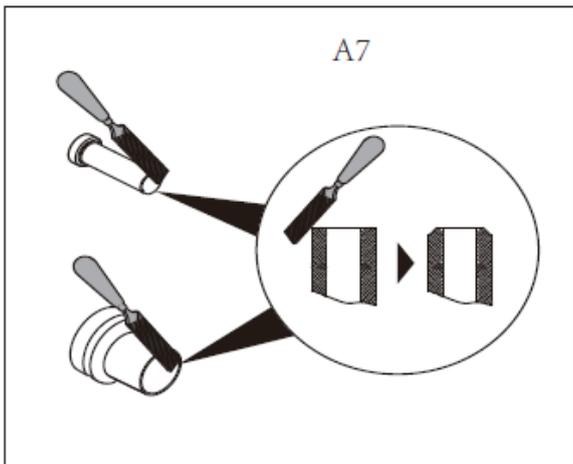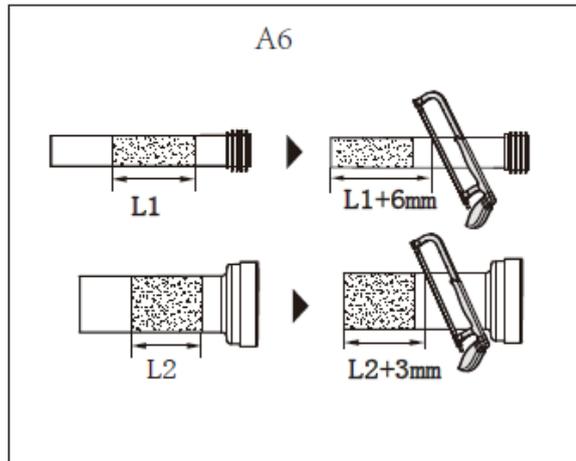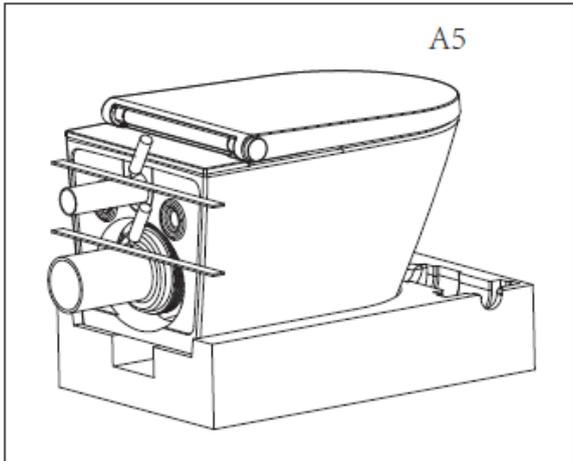

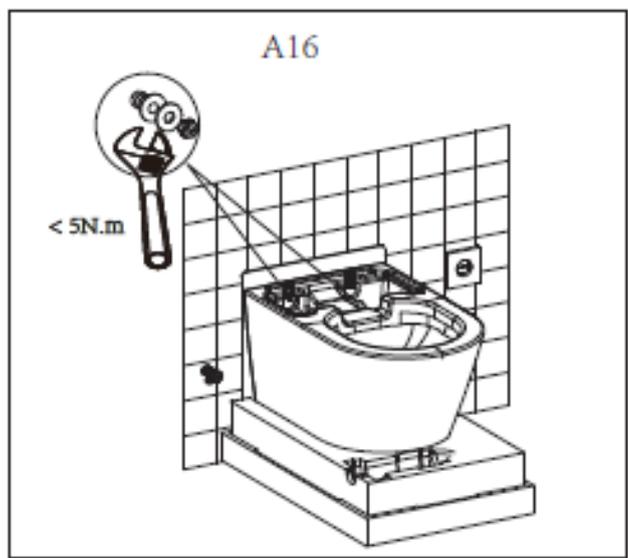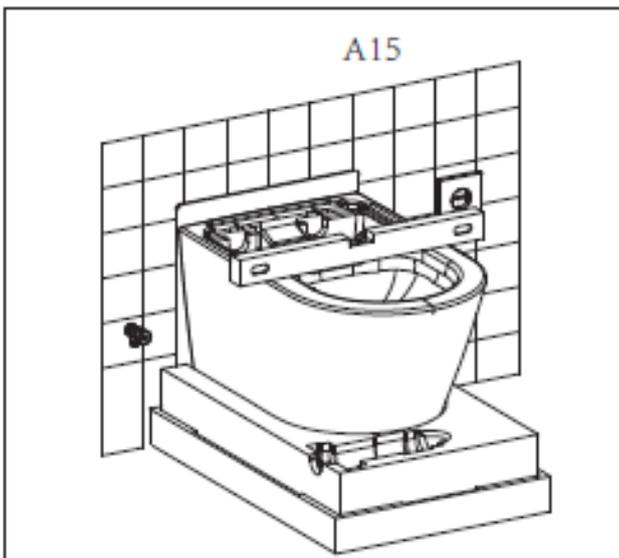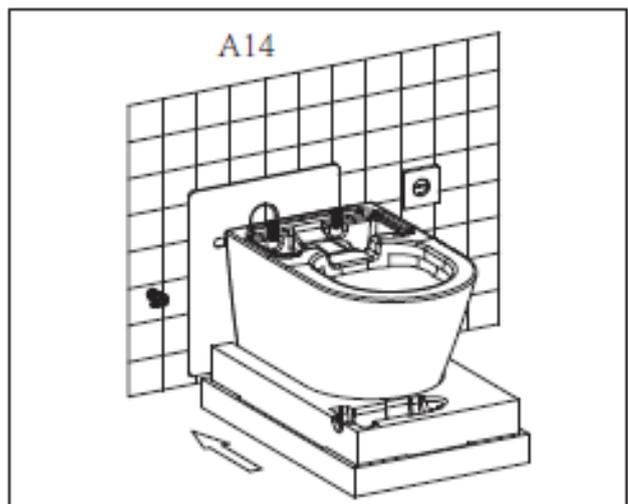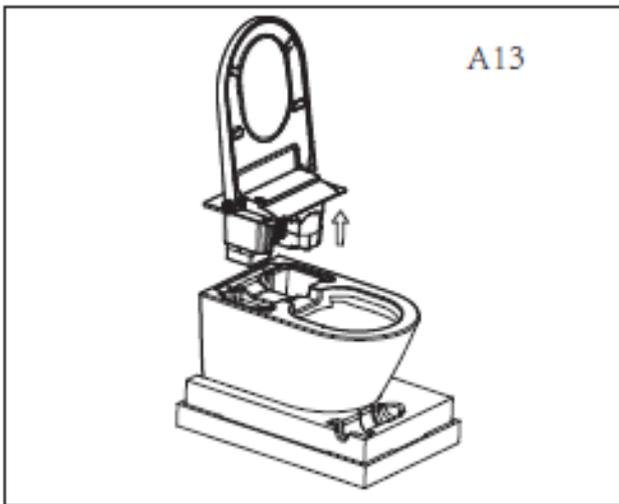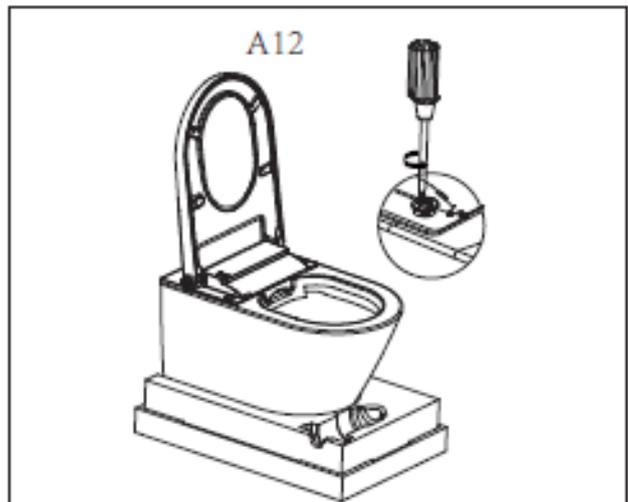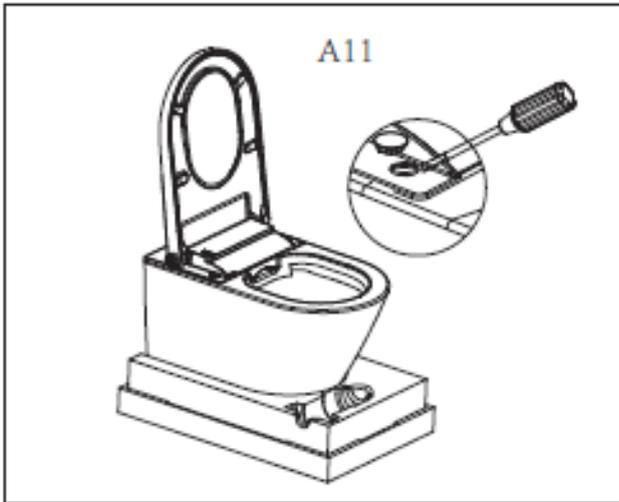

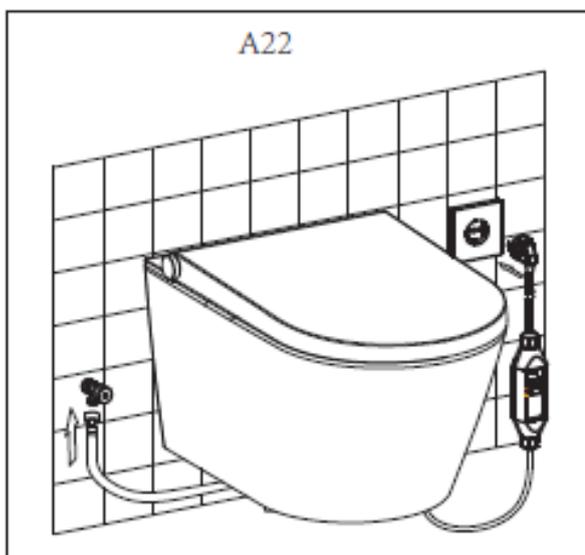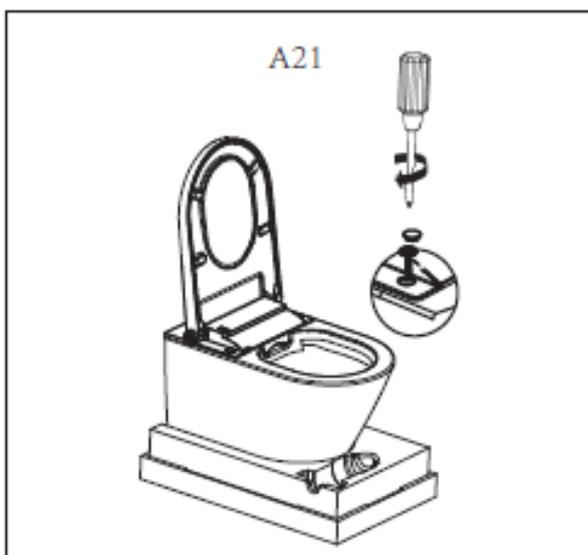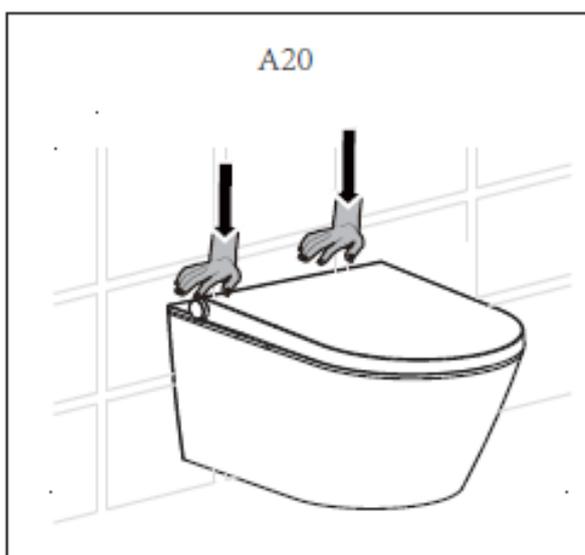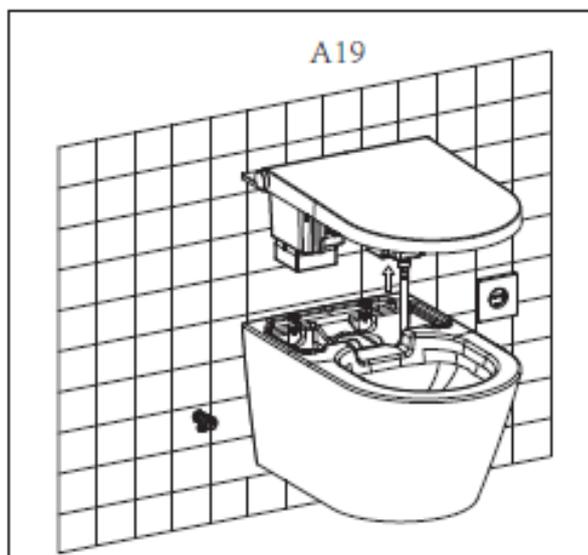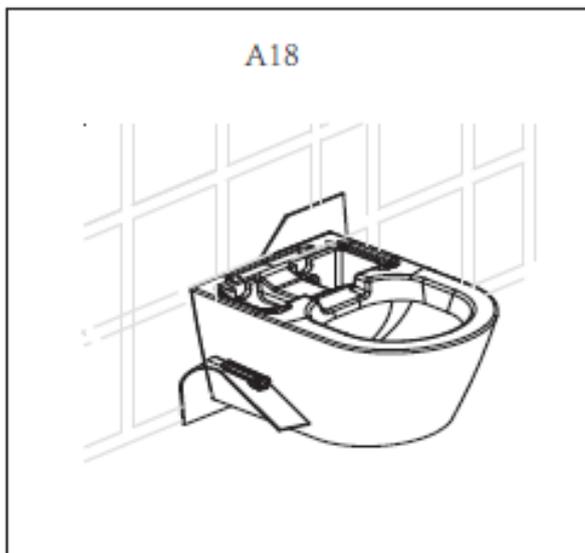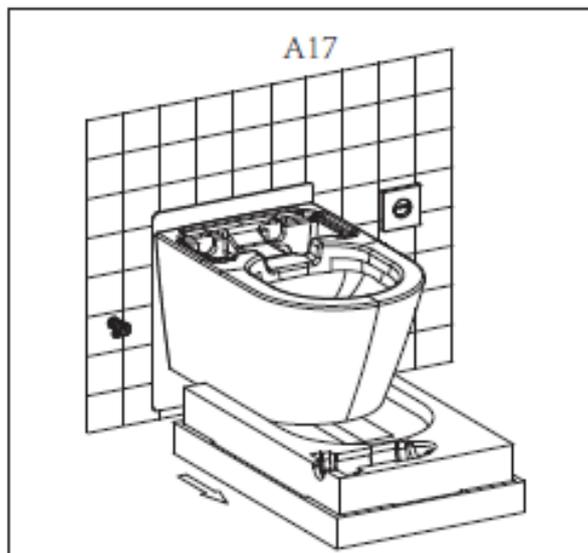




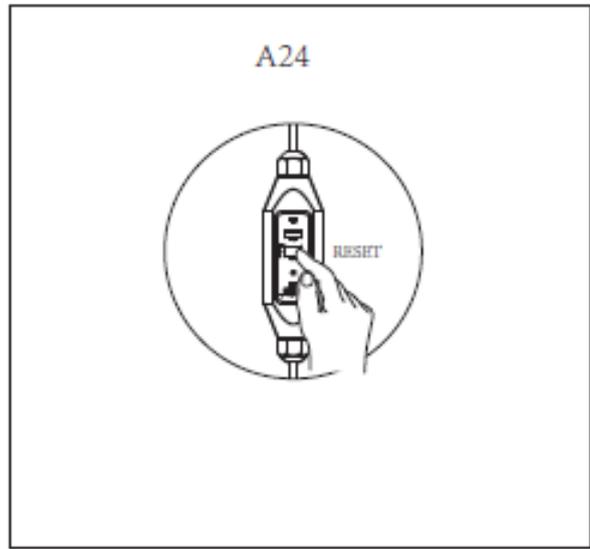
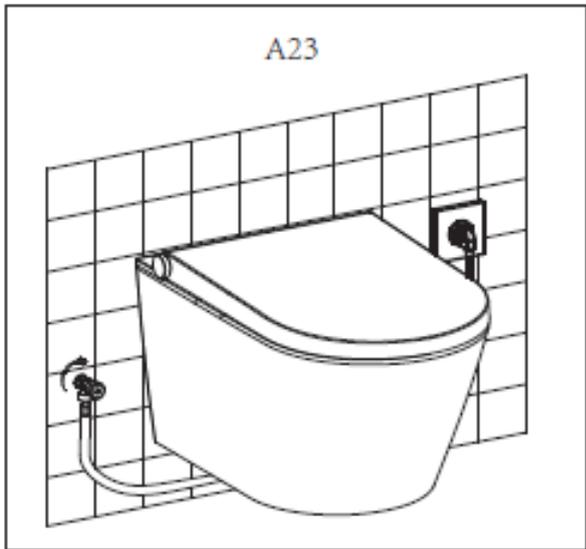


תקנה – שלב ב'


- בטרם ההתקנה יש לוודא שבחדר האמבטיה מותקנים השסתום הזוויתי ואספקת המתח

סכנה הפעולות הללו חייבות להיעשות על ידי צוות שירות מקצועי ומוסמך בלבד

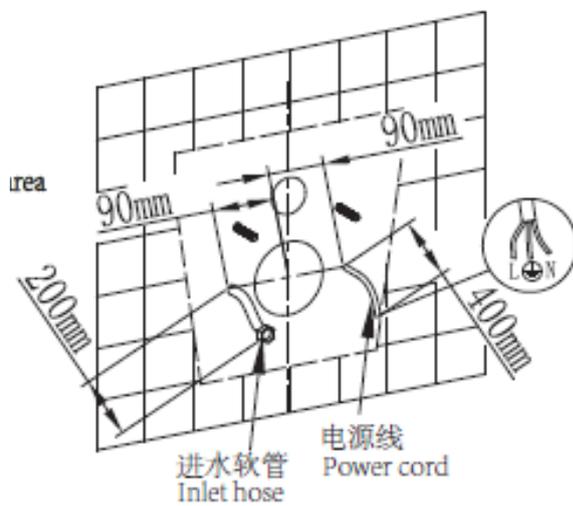


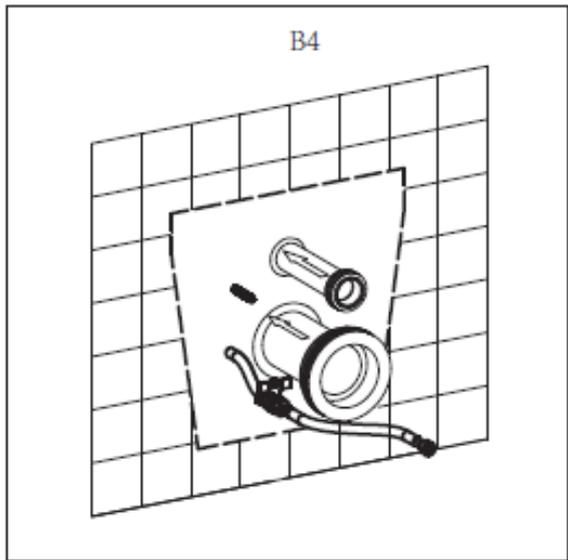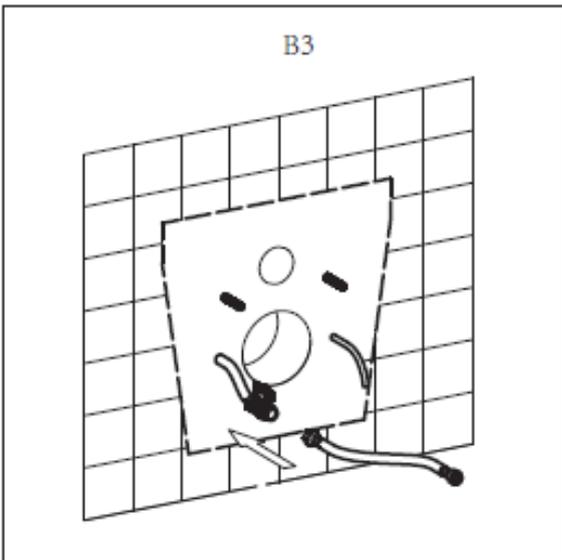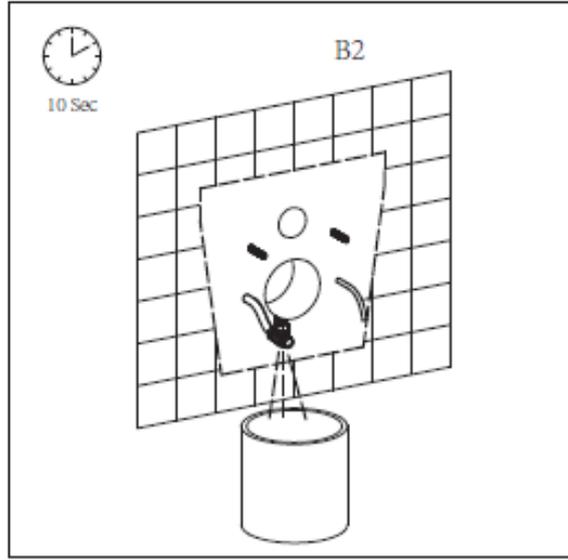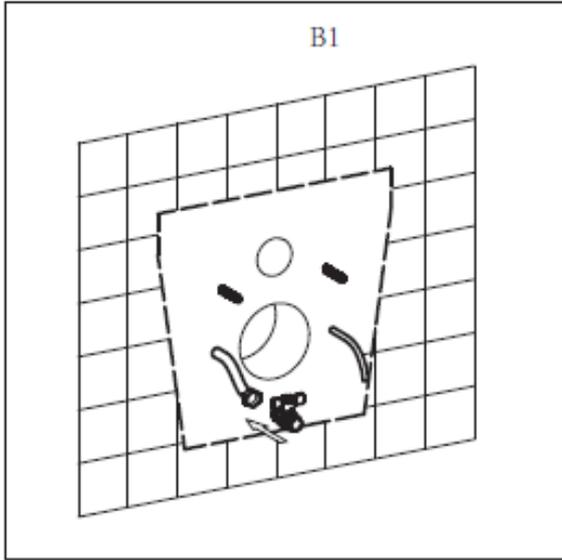


B5

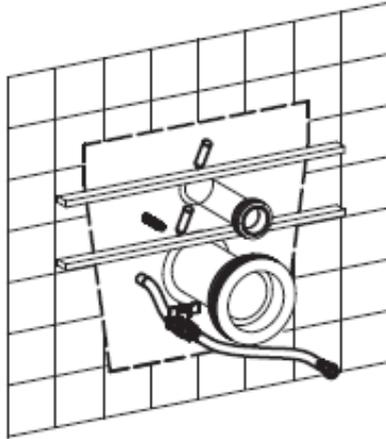


B6

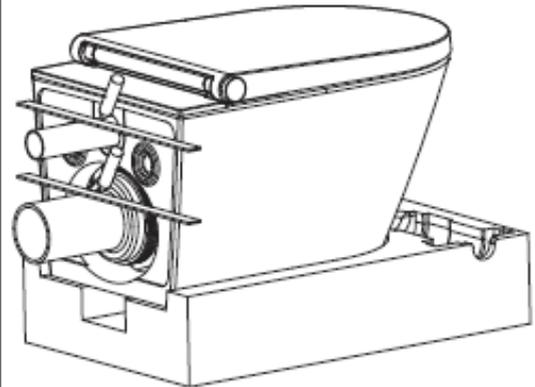


B7

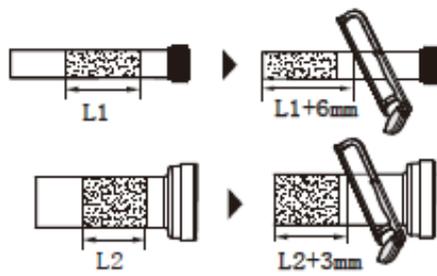


B8






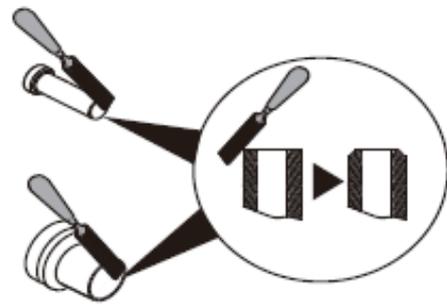








B9






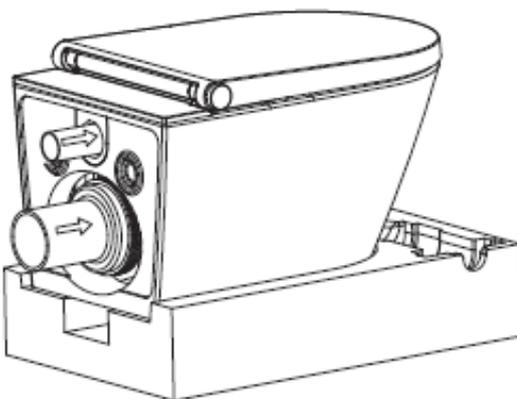


B10

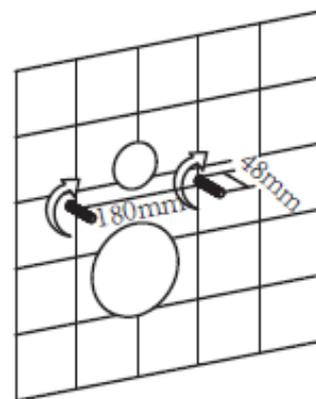

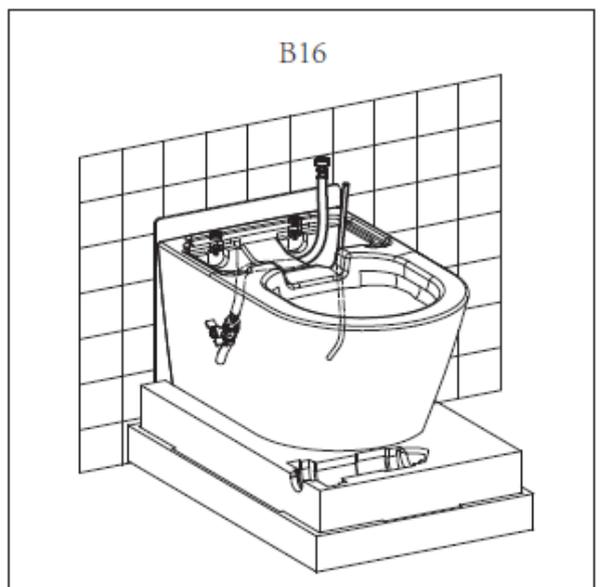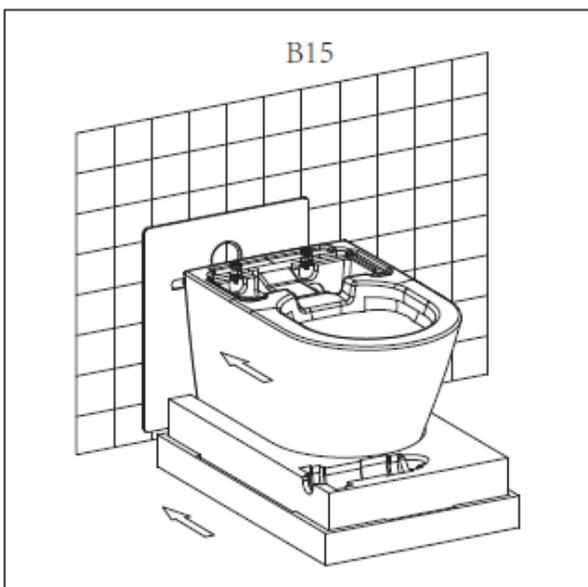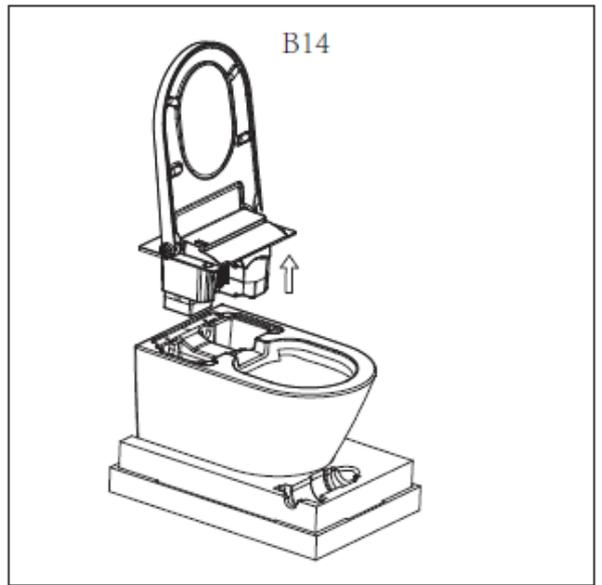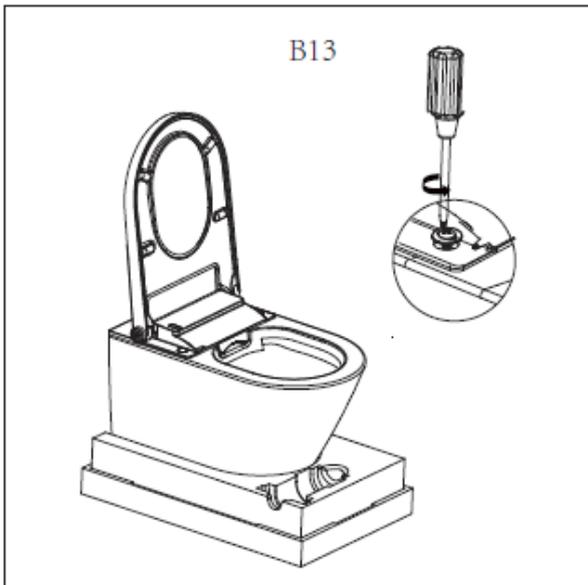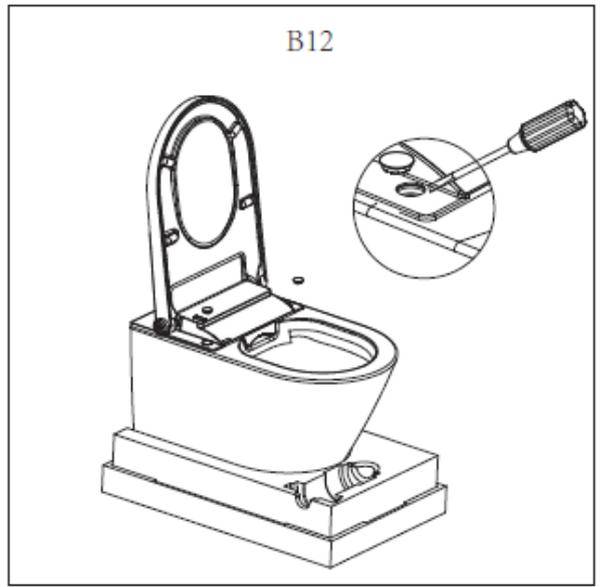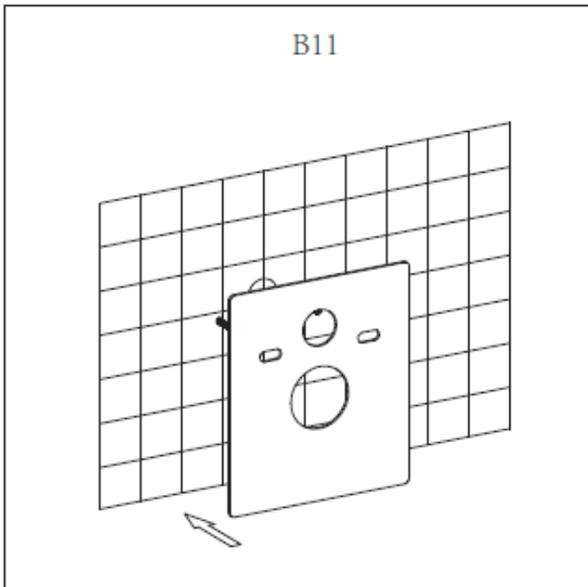

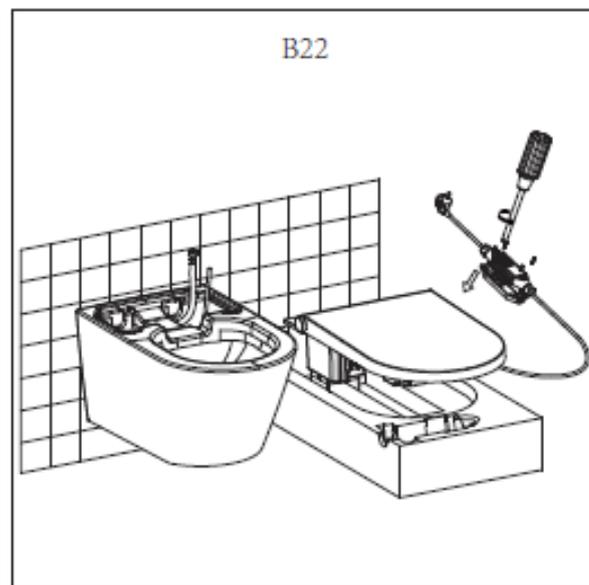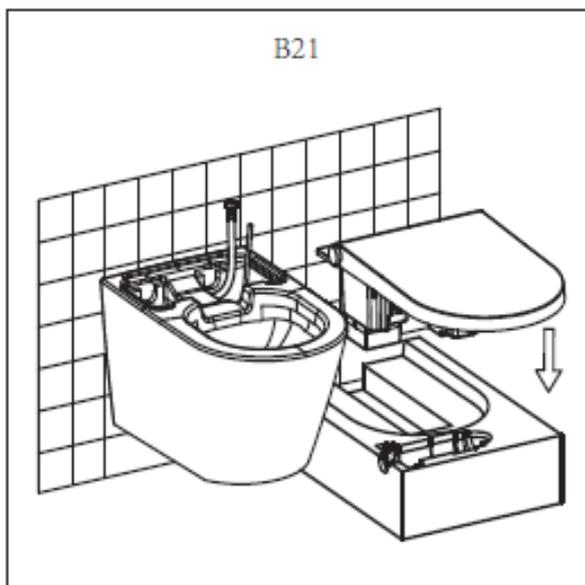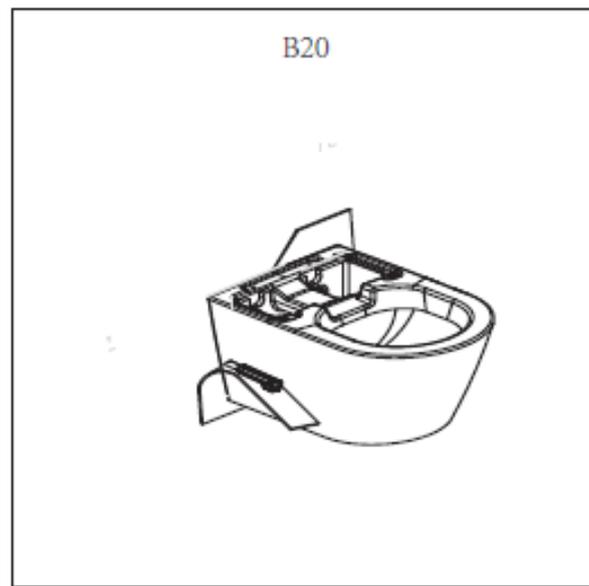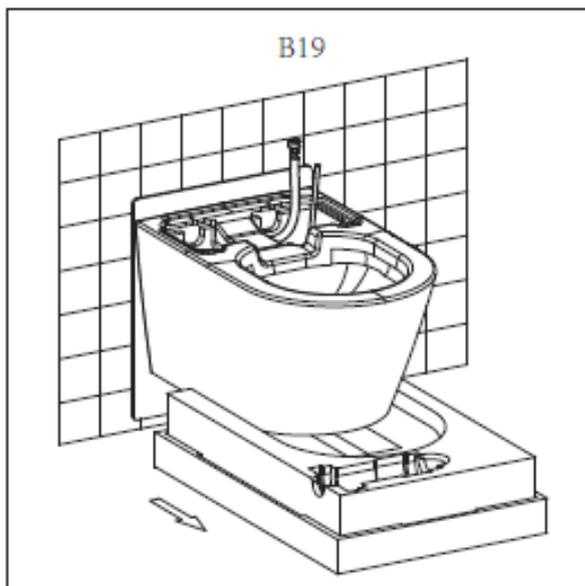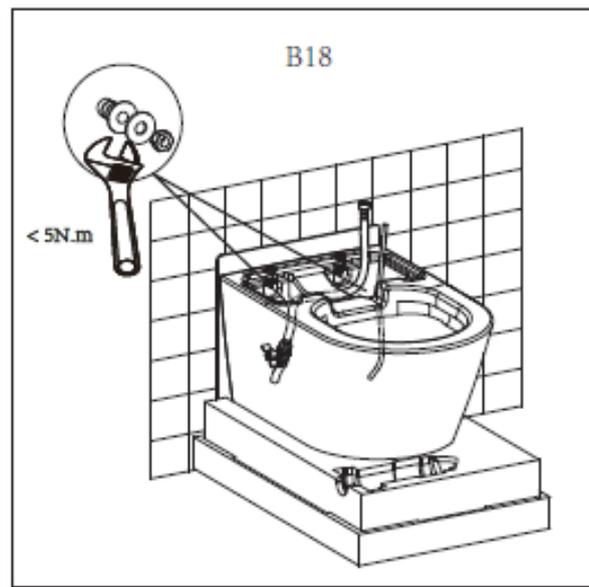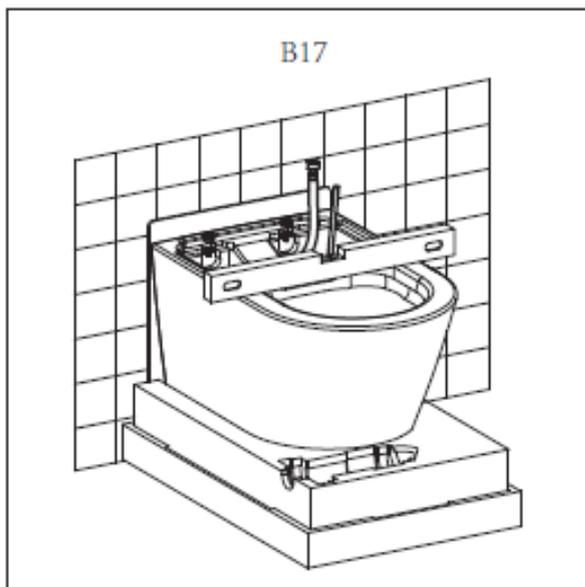

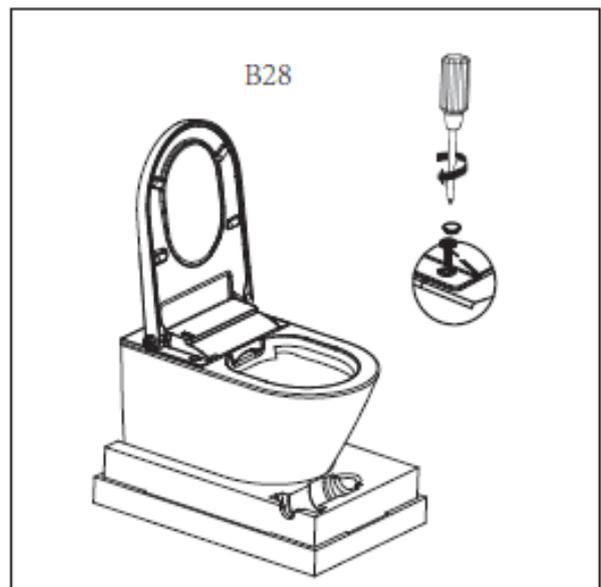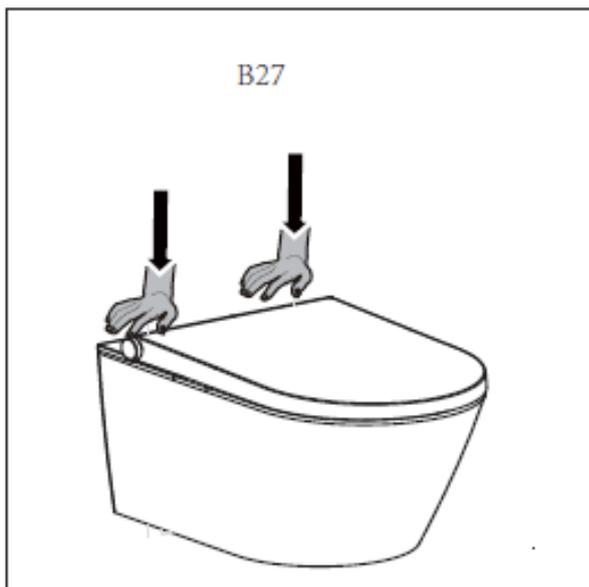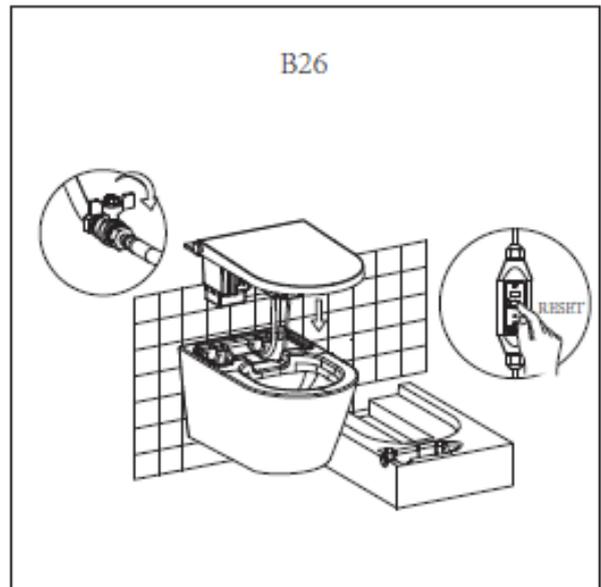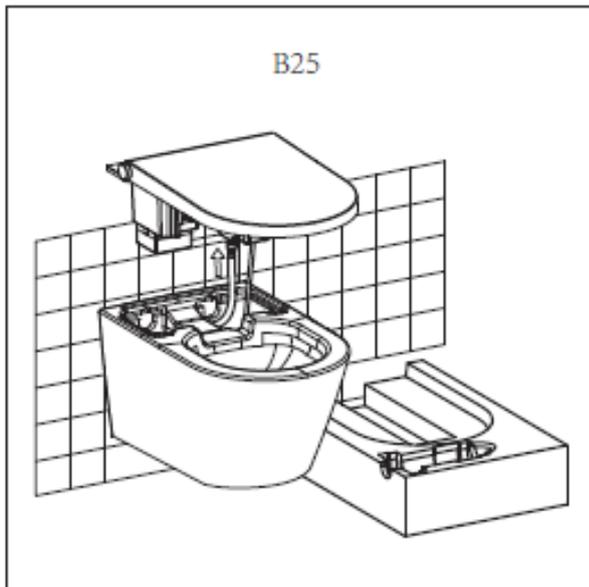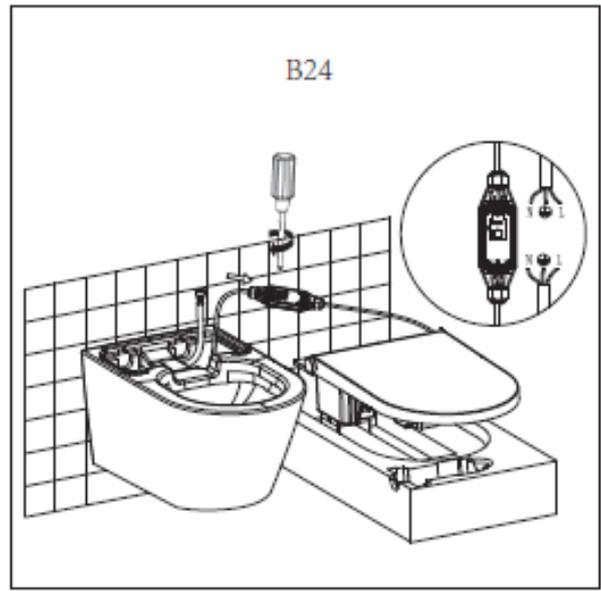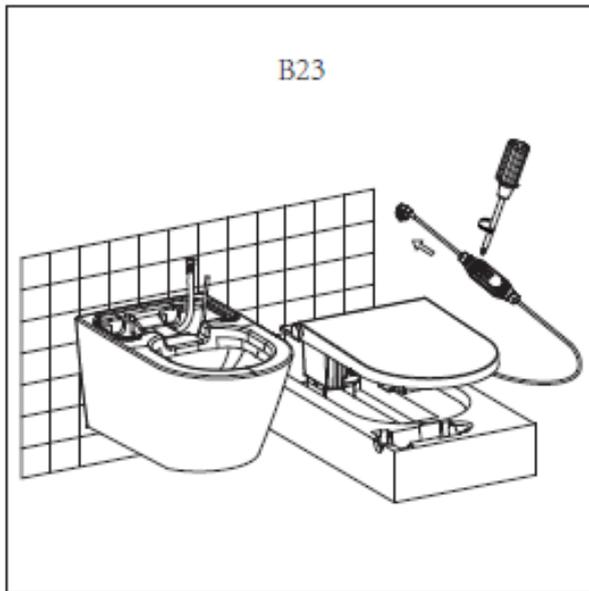

פונקציות הבידה לפני שיפורים:

1. שטיפת אחוריים / שטיפה נשית;
2. כיוון שיעור זרימת המים;
3. כיוון טמפרטורת המים;
4. פעולה יבשה;
5. כיוון טמפרטורת האוויר.

פונקציות הבידה הנ"ל לאחר שיפורים:

1. שטיפת אחוריים / שטיפה נשית;
2. כיוון שיעור זרימת המים;
3. כיוון טמפרטורת המים;
4. פעולה יבשה;
5. כיוון טמפרטורת האוויר.
6. התאמת תאורת לילה;
7. פעולת טיהור אוויר;
8. פעולת עצירה

סדרת בידה אלקטרוני ושירותים משולבים

* סדרות שלמות של מוצרים לצורך מתן מענה לדרישות השוק השונות


פונקציות	High – end E400 (מפרט ברמה הגבוהה)
שטיפת אחוריים	●
שטיפה נשית	●
ייבוש באמצעות אוויר	●
התזה מסתובבת	●
התזה בפולסים	●
התזה מסתובבת ובפולסים	●
מיקום פיית ההתזה הניתן לכיוון	● 5 דרגות (ברירת מחדל דרגה 5)
שיעור זרימת מים הניתן לכיוון	● 5 דרגות (ברירת מחדל דרגה 3)
טמפרטורת מים הניתנת לכיוון	● 5 דרגות (ברירת מחדל דרגה 3)
טמפרטורת אוויר הניתנת לכיוון	● 5 דרגות (ברירת מחדל דרגה 3)
טיהור אוויר	●
פיית התזה אנטי - בקטריאלית	●
ניקוי עצמי של פיית ההתזה	●
פיית התזה נגישה לניקוי באופן ידני	●
הגדרות משתמש קבועות מראש	● (שני משתמשים)
תאורת לילה LED	●
תאורת רקע (תאורה מסביב לכפתור)	●
מושב ומכסה הנסגרים בצורה רכה	●
פתיחה וסגירה של המושב ושל המכסה	ידני
סינון הזנת המים	●
כפתור	●
בקרת סילוק	●

להלן הוראות בטיחות עם הפעלת והשימוש במושב הבידה :

פירוק, שינוי או תיקון אסורים.
- סכנת התחשמלות או שריפה.



אין להשתמש בכבל חשמל או בשקע פגומים.
- סכנת התחשמלות

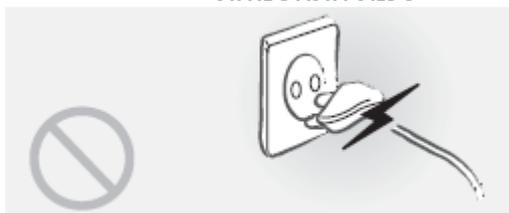

אין להתיז מים על גוף המוצר או על כבל החשמל.
- סכנת התחשמלות או שריפה.



יש להחזיר את תקע החשמל כראוי בשקע של 230 וולט.
- סכנת התחממות או שריפה.



אין להימנע מחיבור הארקה.
- יש להשתמש תמיד בשקע הכולל חיבור הארקה.
(יש לוודא קיומו של חיבור הארקה בשקע החשמל)
- במידה ואין אלקטרודת הארקה יש להתקין בנפרד.
- חיבור ללא הארקה גורם לקצרים וכשלים בהפעלה.



אין לחבר את המוצר לצינור מים בשימוש תעשייתי.
- סכנת גרימת דלקות עור למשתמש.



אין להניח סיגריה או פריטים בוערים ליד המוצר. אין להשליך סיגריה למוצר.




אם פתיל ההזנה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.



אין לחבר את המוצר לחשמל לפני השלמת התקנתו על גבי האסלה.




בעת הסרת המוצר מהאסלה, יש תמיד לשחרר ראשית את התקע מהשקע.
- סכנת התחשמלות

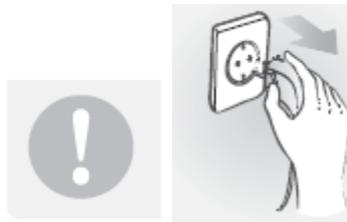

אין לחסום אתפתח האוויר החם או להניח עליו חפץ כלשהו או את היד.
- סכנת כוויה או התחשמלות.



אין לסגור בכוח את כיסוי האסלה.
- סכנת תקלה

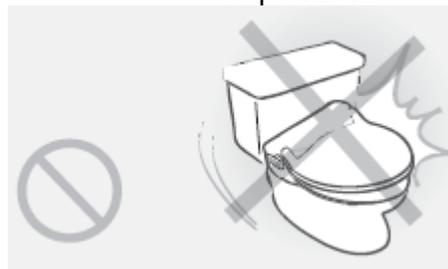

אין לעמוד על המוצר או להניח עליו חפץ כבד.
- סכנת פציעה או נזק למוצר.



במהלך ניקוי המוצר אין להשתמש במוצרי חיטוי אסלה, בבנזין, בטינר וכיו"ב.
- סכנת נזק למוצר או יצירת סדקים.



אין להישען בכוח כנגד כיסוי האסלה.
- סכנת תקלה




אין לכופף את צינור החיבור או לנתקו במשיכה.
- עלול לגרום לחסימת זרימת המים או לדליפה




יש להיזהר מכוויה בחום נמוך.
- כאשר העור בא במגע עם המושב לזמן ארוך, עלולה להיווצר כוויה בחום נמוך. יש לכוון את טמפרטורת המושב לחום נמוך או לבטל את החימום כאשר היחידה משמשת תינוקות, קשישים ואנשים שלא מסוגלים להגדיר את הטמפרטורה בעצמם.



כאשר לא נעשה שימוש במוצר לאורך זמן יש לנתק את תקע החשמל ולנקז את המים ממיכל המוצר.
- המים עלולים להזדהם ולגרום למחלות עור.

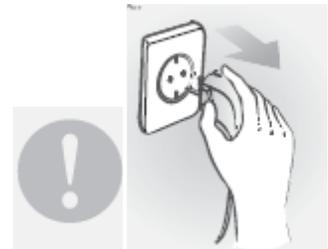

אין להשתמש כאשר המוצר מקולקל.
- כאשר המוצר מקולקל יש לנתק את תקע החשמל ולהודיע למרכז השירות.
- שאם לא כן עלולה להיגרם התחשמלות שריפה.

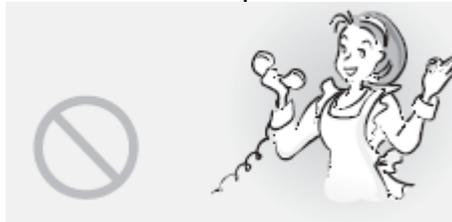


בעת ההתקנה יש ללחוץ כלפיי מטה עד הישמע צליל של קליק.
- עלול לגרום נזילה או תקלה בשימוש



אין להניח את המוצר המפורק הפוך.
- סכנת תקלה במוצר.



הנחיות הכנות להתקנה סמוייה:
מנקדת המרכז של החור לביוב נדרשים 9 ס"מ ימינה
לנקודת חשמל ו 9 ס"מ שמאלה לברז ניל. מיקום
נקודות החשמל והמים אמרות להתבצע באופן מדויק.
צנרת החשמל והמים נכנסים בפתחים המיועדים להם
מאחורי האסלה, סמויים מהעין.
נקודת המרכז מסומנת באדום.
נקודות A - לנקודת חשמל ו- B לנקודת מים

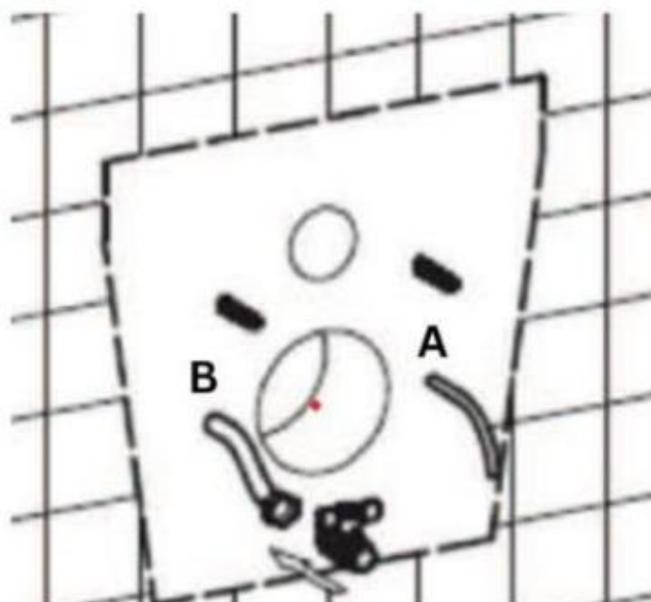


אם אין שקע יעודי רגיל עבור האסלה החכמה ניתן לבצע "התקנה סמויה".
 במצב זה נקודת החשמל היא נקודה A בסרטוט שמעל וחיבור החשמל אינו יראה ויזואלית לאחר התקנה.
 יש לחתוך את כבל החשמל כך שישאר ללא התקע ולבצע חיבור באמצעות מצמד המופיע בתמונה מטה.



התקן לניתוק זרם חשמלי. PRCD-S (Portable Residual Current Protective Device - Safety).
לאחר התקנה וחיבור לחשמל יש ללחוץ על לחצן RESET כדי לאפשר הפעלה ראשונית של המוצר.
במקרה של קפיצות והפרעות מתח העלולות לפגוע במוצר מתג ההתקן יקפוץ וינתק מעגל חשמלי כדי למנוע נזק למוצר.
לאחר זיהוי ופתרון התקלה על ידי חשמלאי מוסמך יש לבצע RESET כדי לחבר מחדש את החשמל ולהמשיך בפעילות סדירה.



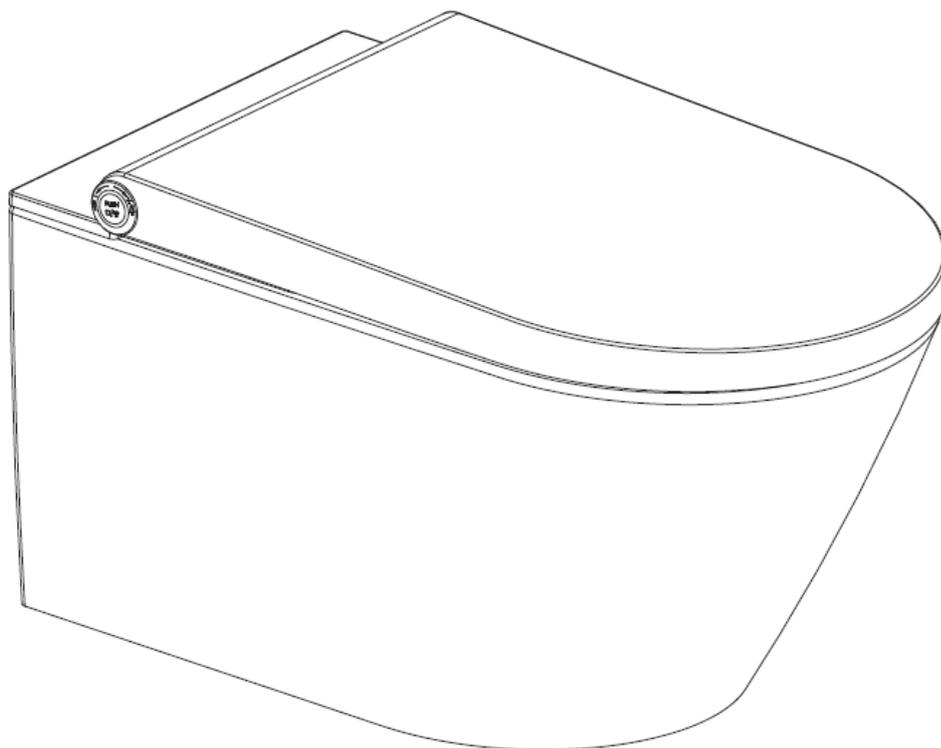

הוראות הפעלה



אמצעי בטיחות

משמעות הסימנים

סכנה מתייחס למצב פוטנציאלי של סכנה העלולה להוביל לפגיעות גוף חמורות או למוות



זהירות מתייחס למצב פוטנציאלי של סכנה העלולה להוביל לפגיעות גוף או נזק לרכוש



איסור מתייחס לדברים שאסור לעשותם



חובת ציות מתייחס לכך שיש לציית להוראות



סכנה הספק לא יהיה אחראי לכל הפסד אשר ייגרם כתוצאה מאי ציות להוראות שלהלן:



1. ציוד זה הינו מכשיר חשמלי מסוג "I", יש להשלים את התקנתו על ידי חיבורו להארקה.
2. כל מי שהינו בעל מוגבלות גופנית ו- / או מוגבל מבחינה קוגניטיבית (כולל ילדים), או שאין לו את הידע הנחוץ, אינו יכול לעשות שימוש בציוד זה מבלי שיהיה מלווה באנשים מיוחדים.
3. ציוד זה הינו מכשיר חשמלי ועל כן נא לא להתקין אותו במקום בו הוא יהיה חשוף לנתזי מים או לטמפרטורה גבוהה. יש להתקין מאוורר פליטה או פתח אוורור, על מנת לוודא שיהיה קיים אוורור במידה מספקת כאשר עושים במכשיר זה שימוש בחדר האמבטיה.
4. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה החלפתו תעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.



סרקו להבלת סרטון הסבר
ה אמצעי בטיחות

איסור

1. אין להכניס או להוציא את תקע החשמל בידיים רטובות. אחרת, קיים סיכון של התחשמלות.
2. אין לגרום נזק לכבל או לתקע החשמל. אחרת, קיים סיכון של התחשמלות, קצר חשמלי ושריפה.
3. אין להשתמש בשקע חשמל רופף או משוחרר. אחרת, קיים סיכון של התחשמלות ושריפה.
4. אספקת המתח אמורה להיות בהתאם להוראות. אחרת, קיים סיכון של גרימת נזק למוצר ושריפה.
5. אין לנסות לפרק, לתקן או להרכיב חזרה את המוצר. אחרת, קיים סיכון של התחשמלות ושריפה.
6. אין למקם תנור חימום או סיגריה בוערת בקרבת המוצר. אחרת, קיים סיכון של גרימת נזק למוצר ושריפה.
7. יש להיזהר ולשים לב שלא להתיז מים, חומרי ניקוי או שתן על המוצר ועל תקע החשמל. אחרת, קיים סיכון של התחשמלות, גרימת נזק למוצר ושריפה.
8. אין להפוך את המוצר מעלה מטה. אחרת, הדבר עלול לגרום נזק למוצר.
9. אין לכופף או לעוות את צינור הזנת המים. אחרת, הדבר עלול לגרום לנזילות מים.



סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה

E400-W011	דגם	
●	שטיפת אחוריים	שטיפה
●	שטיפה נשית	
●	התזה מסתובבת	
●	התזה בפולסים	
●	התזה מסתובבת ובפולסים	
● 5 דרגות (ברירת המחדל מוגדרת על דרגה 3)	טמפרטורת מים הניתנת לכיוון	שטיפה
● 5 דרגות (ברירת המחדל מוגדרת על דרגה 3)	שיעור זרימת מים הניתן לכיוון	
● 5 דרגות (ברירת המחדל מוגדרת על דרגה 5)	מיקום התזה הניתן לכיוון	
●	ייבוש באמצעות אוויר	אוויר חם
● 5 דרגות (ברירת המחדל מוגדרת על דרגה 3)	טמפרטורת אוויר הניתנת לכיוון	
●	טיהור אוויר	היגיינה
●	ניקוי עצמי של פיית ההתזה	
●	ניקוי פיית ההתזה באופן ידני	
2 משתמשים	הגדרות משתמש	
●	תאורת לילה	
●	תאורת רקע	
●	סגירה רכה של מושב האסלה והמכסה	
●	כפתור סיבובי	
●	שליטה מרחוק	
●	שירותים נטולי מסגרת	
G 3 / 8	חיבור אספקת המים	
220 - 240V AC, 50 / 60 HZ	המתח הדרוש	
1250 וואט	הספק	
1.8 מ'	אורך כבל החשמל	
0.07 ~ 0.75 MPa (0.7 ~ 7.5 Bar)	לחץ אספקת המים	
35 ~ 4 מעלות צלזיוס	טמפרטורת אספקת המים	
40 ~ 4 מעלות צלזיוס	טמפרטורה סביבתית	
IPX4	דירוג העמידות במים	
350 ~ 650 מ"ל / דקה	שיעור הזרימה	
31 ~ 39 מעלות צלזיוס	טמפרטורת המים	
3 דקות	משך הזמן של מחזור שטיפה	
מיכל אחסון	צורת החימום	
1200 וואט	הספק המקסימום של המחמם	
נתיכי ניתוק תרמיים / מתג מפלס נוזל / תרמוסטט	התקני בטיחות	
מרווח אוויר	מניעת זרימה בכיוון ההפוך	
5 מ' / שנייה	מהירות אוויר מקסימלית	
280 וואט	הספק מקסימלי של המייבש	
3 דקות	משך הזמן של מחזור ייבוש	
35 ~ 50 מעלות צלזיוס	טמפרטורת האוויר החם	
נתיכי ניתוק תרמיים / תרמוסטט	התקן בטיחות	
Diatom pure	שיטת טיהור האוויר	
הגנה מפני זליגה לאדמה	התקן בטיחות נוסף	
32 ק"ג	משקל נטו	

מידות	593 x 370 x 380 מ"מ
-------	---------------------





שדרוג טכני ישולב בתוך הוראות השימוש של הגרסה החדשה ללא מתן הודעה נוספת על כך. נא לשים לב אם קיימים הבדלים בצורה, בצבע או באביזרים הנלווים בין המוצר בפועל לבין המוצר המוצהר.



סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה


סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה

E400

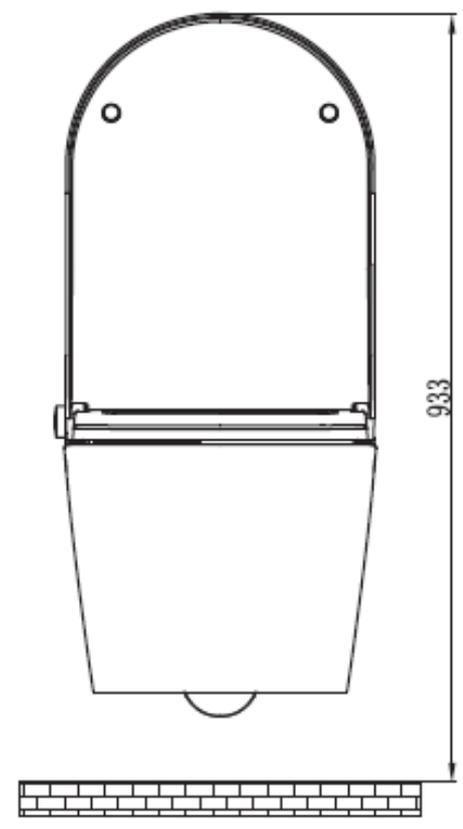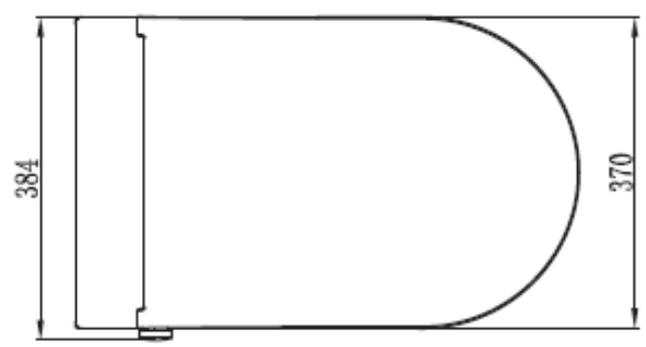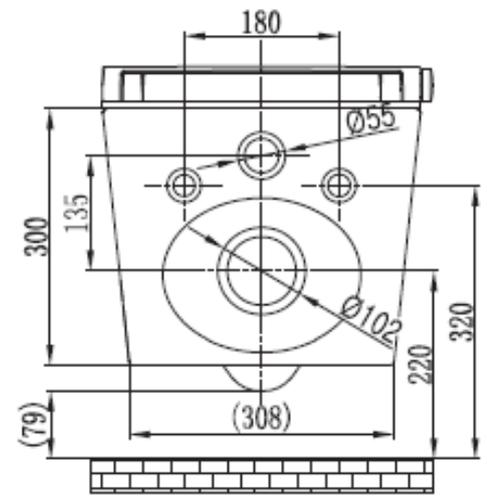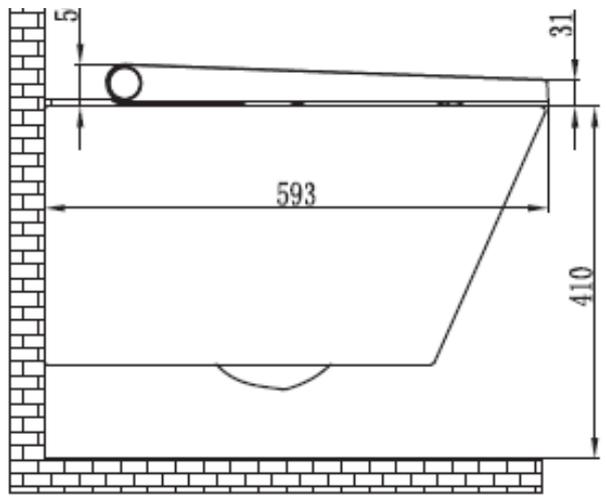


סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה

E400

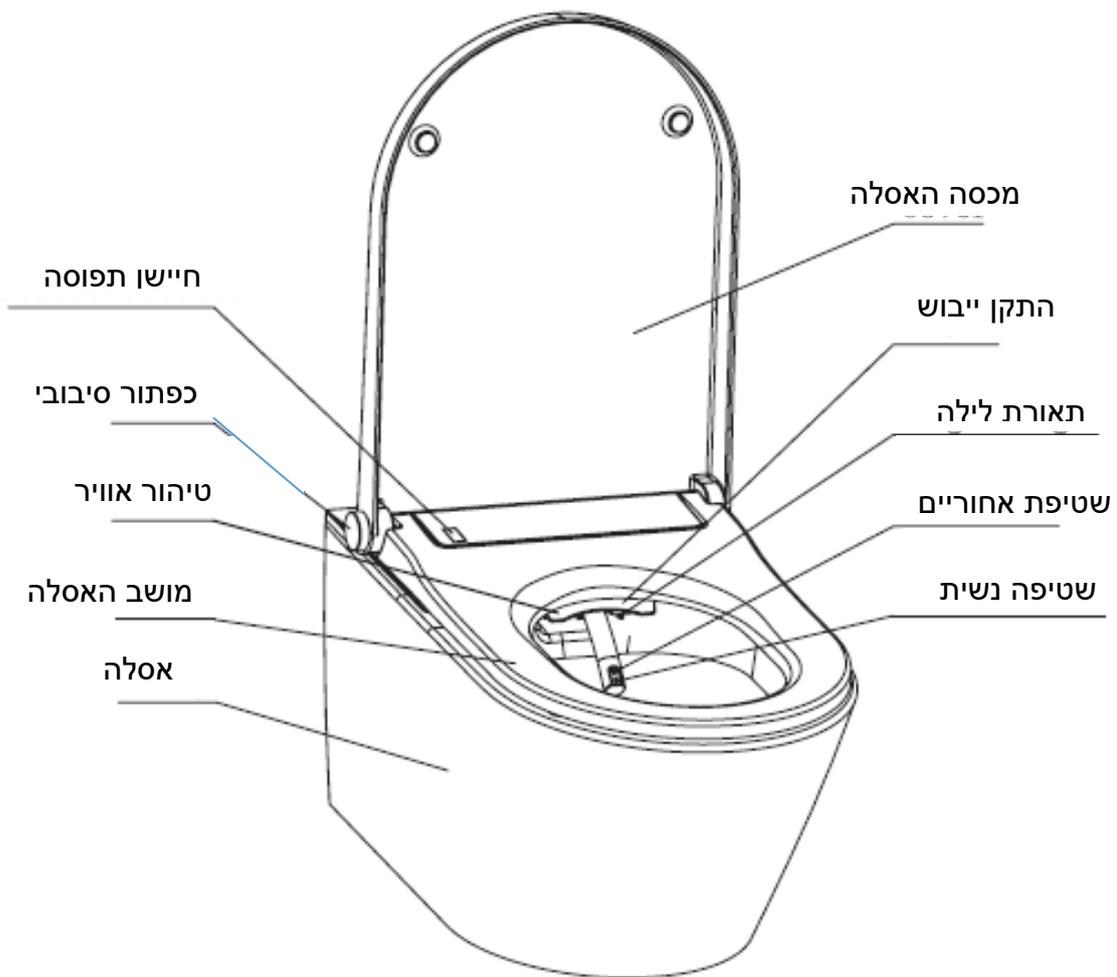

השלט הרחוק

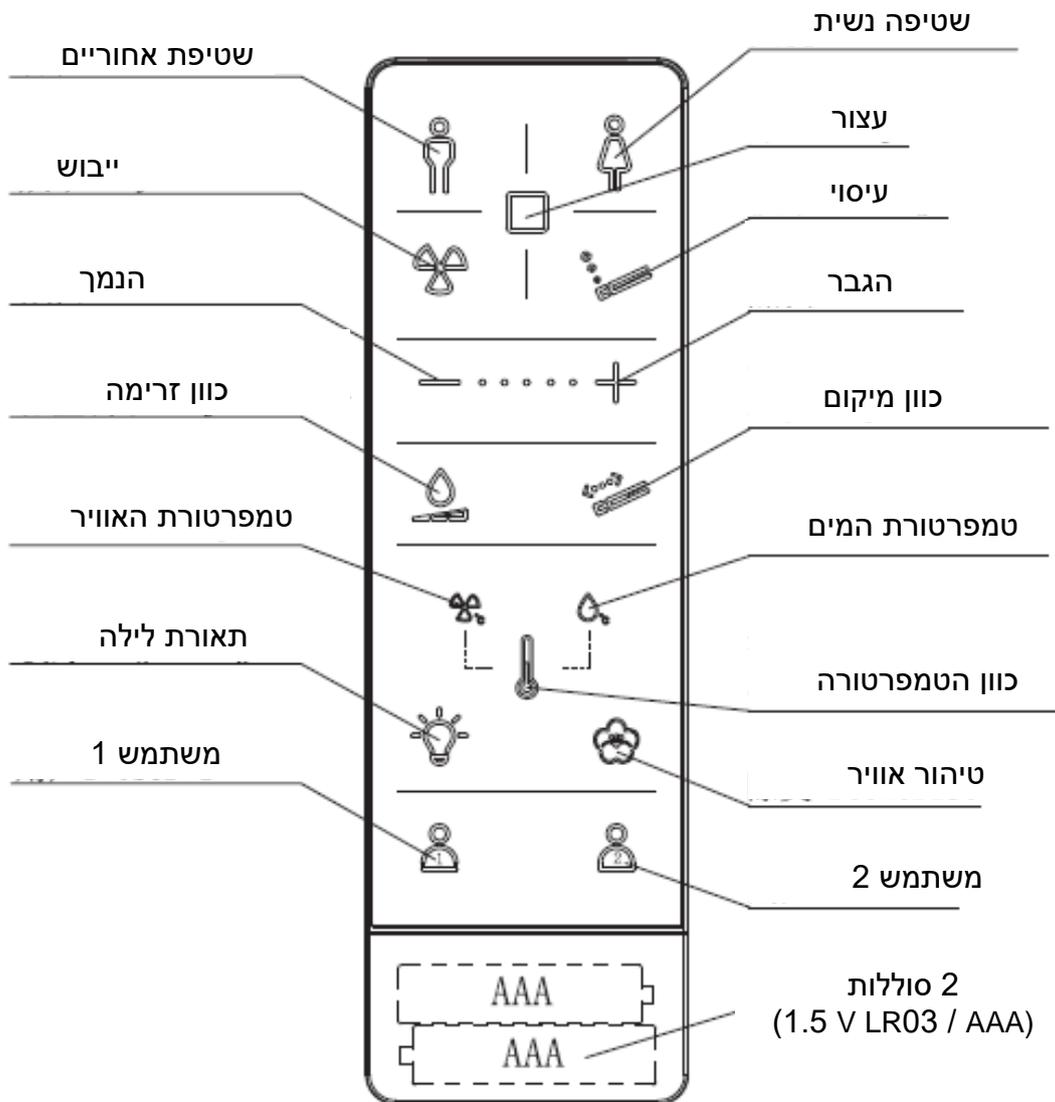

שים לב ! בטרם השימוש בשלט הרחוק יש להתקין בו 2 סוללות אלקליות AAA 



סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה

שטיפת אחוריים / שטיפה נשית

- יש להימצא במצב של ישיבה

בשלט הרחוק, יש ללחוץ על המקש "שטיפה" ואז המכשיר יתחיל בפעולת השטיפה. המכשיר יעצור לאחר פרק זמן של 3 דקות. ניתן לעצור את פעולת השטיפה לפני כן, על ידי לחיצה על המקש ה- "עצור".



ניתן להפעיל את הכל על ידי הכפתור הסיבובי. יש לסובב את הכפתור בכיוון סיבוב מחוגי השעון על מנת להפעיל את מוד השטיפה הנשית, ונגד כיוון סיבוב מחוגי השעון על מנת להפעיל את מוד שטיפת האחוריים. מוד השטיפה יעצר כעבור פרק זמן של 3 דקות ואז יתחיל מוד הייבוש. ניתן לעצור את השטיפה לפני כן על ידי לחיצה על מקש ה- "עצור".

הערה: כאשר מודי הפעולה "שטיפת אחוריים" או "שטיפה נשית" פעילים, המכשיר יבצע שטיפה במיקום קבוע לפרק זמן של כ- 10 שניות, ושטיפה נידת לפרק זמן של כ- 18 שניות, ואז יחזור למיקום ההתחלתי הקבוע ויישאר כך עד סיום הפעולה.


פעולת ייבוש

- יש להימצא במצב של ישיבה



בשלט הרחוק, יש ללחוץ על מקש ה- "ייבוש" ואז המכשיר יתחיל בפעולת הייבוש. המכשיר יעצר כעבור פרק זמן של 3 דקות.

או

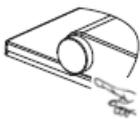

- יש להימצא במצב של ישיבה
- לא קיים בתהליך של שטיפת אחוריים או שטיפה נשית

סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה




פעולת עיסוי



- בעת התהליך של שטיפת אחוריים או שטיפה נשית

בשלט הרחוק, יש ללחוץ שוב ושוב על מקש ה- "עיסוי" עד להגעה אל מודל ההתזה הרצוי.

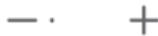

התזה מסתובבת: כאשר נורית חיווי אחת דולקת.



התזה בפולסים: כאשר שתי נוריות חיווי דולקות.



התזה מסתובבת + פולסים: כאשר שלוש נוריות חיווי דולקות.


פעולת עצירה

- בעת התהליך של שטיפת אחוריים, שטיפה נשית או ייבוש



בשלט הרחוק, יש ללחוץ על מקש ה- "עצור" ואז השטיפה או הייבוש ייעצרו.

או

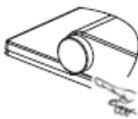

לחיצה על הכפתור הסיבובי תוביל לעצירת פעולת השטיפה או הייבוש.



סרקו לקבלת סרטון הסבר הפעלה של האסלה

כיוון שיעור זרימת המים


- בעת התהליך של שטיפת אחוריים או שטיפה נשית



בשלט הרחוק, יש ללחוץ על מקש ה- "כיוון זרימה" ואז ללחוץ על מקש ה- "הנמך" או ה- "הגבר" על מנת לכונן את שיעור זרימת המים.

או


ניתן לעשות את הפעולה הזו על ידי הכפתור הסיבובי. שיעור הזרימה יתגבר כשמסובבים את הכפתור בכיוון סיבוב מחוגי השעון ויפחת כשמסובבים אותו בכיוון ההפוך לכיוון סיבוב מחוגי השעון.

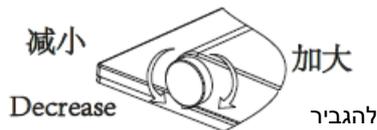

להגביר

כיוון מיקום הפיה

- ברירת המחדל הוגדרה על דרגה 5
- בעת התהליך של שטיפת אחוריים או שטיפה נשית

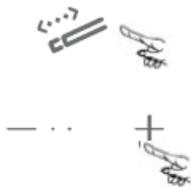

בשלט הרחוק, יש ללחוץ על מקש ה- "כיוון מיקום" ואז ללחוץ על מקש ה- "הנמך" או מקש ה- "הגבר" על מנת לכונן את מיקום הפיה, קדימה או אחורה.



סרקו לקבלת סרטון הסבר הפעלה של האסלה

כיוון הטמפרטורה


1. כיוון טמפרטורת המים

- בעת התהליך של שטיפת אחוריים או שטיפה נשית



בשלט הרחוק, יש ללחוץ שוב ושוב על מקש ה- "כיוון טמפרטורה" עד אשר צלמית טמפרטורת המים תדלוק, ואז יש ללחוץ על מקש ה- "הנמך" או מקש ה- "הגבר" על מנת לכונן את טמפרטורת המים.

או

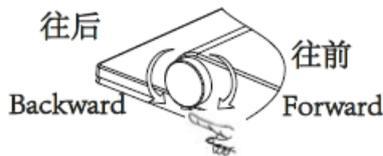

יש ללחוץ על הכפתור הסיבובי בצורה רציפה ולסובב אותו בזמנית. טמפרטורת המים תעלה כשמסובבים את הכפתור בכיוון סיבוב מחוגי השעון ותרד בכיוון ההפוך לכיוון סיבוב מחוגי השעון.

קדימה

2. כיוון טמפרטורת האוויר


- בעת התהליך של פעולת הייבוש



בשלט הרחוק, יש ללחוץ שוב ושוב על מקש ה- "כיוון טמפרטורה" עד אשר נורית צלמית טמפרטורת האוויר תדלוק, ולאחר מכן יש ללחוץ על מקש ה- "הנמך" או מקש ה- "הגבר" על מנת לכונן את טמפרטורת האוויר.

או

ניתן לעשות את הפעולה על ידי הכפתור הסיבובי. טמפרטורת האוויר תעלה כשמסובבים את הכפתור בכיוון סיבוב מחוגי השעון ותרד כשמסובבים אותו בכיוון ההפוך לכיוון סיבוב מחוגי השעון.

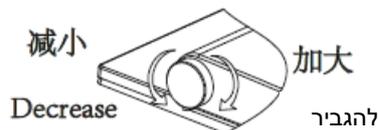

להגביר



סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה

כיוון התאורה

הגדרת ברירת המחדל היא שתאורת הלילה עומדת על מצב שהיא דולקת תמיד



בשלט הרחוק, יש ללחוץ שוב ושוב על מקש ה- "תאורת לילה" על מנת לבחור בין מודי הפעולה השונים.

— · +

מוד פעולה מצב כבוי: כאשר נורית חיווי אחת דולקת

— · · +

מוד פעולה מצב דולק תמיד: כאשר שתי נוריות חיווי דולקות

— · · · +

מוד פעולה חכם: כאשר שלוש נוריות חיווי דולקות (תאורת הלילה תפעל במידה והתאורה הסביבתית חשוכה)

כיוון טיהור האוויר



הגדרת ברירת המחדל עומדת על מוד פעולה חכם עבור מטהר האוויר. טיהור האוויר יופעל כשמשתמש מתיישב על האסלה ופעולתו תיפסק בחלוף פרק זמן של דקה אחת מאז שהמשתמש יעזוב את המקום.

בשלט הרחוק, יש ללחוץ שוב ושוב על מקש ה- "טיהור אוויר" על מנת להפעיל או להפסיק את מטהר האוויר.

— · +

מוד פעולה מצב מופסק: כאשר נורית חיווי אחת דולקת

— · · +

מוד פעולה מצב פעיל: כאשר שתי נוריות חיווי דולקות



סרקו לקבלת סרטון הסבר הפעלה של האסלה

הגדרות משתמש

1. שמירת הגדרות משתמש



לאחר קביעת ההגדרות הנכונות של שיעור זרימת המים, הטמפרטורה ומיקום הפיה, יש ללחוץ בשלט הרחוק על המקש "משתמש 1" או "משתמש 2" ולהחזיקם במצב לחוץ יותר משלוש שניות על מנת לשמור את ההגדרות עבור "משתמש 1" או "משתמש 2".

2. אחזור הגדרות המשתמש



בטרם פעולת השטיפה או הייבוש, יש ללחוץ בשלט הרחוק על המקש "משתמש 1" או "משתמש 2", ולאחר מכן יש להפעיל את מוד הפעולה שטיפה או ייבוש. שיעור זרימת המים וטמפרטורת האוויר יהיו בדיוק כפי שהם נשמרו.

הגדרות של מצב המתנה

- כאשר המכשיר אינו נמצא במצב של שטיפה או ייבוש



יש ללחוץ על הכפתור הסיבובי ולהחזיקו במצב לחוץ למשך יותר משלוש שניות ואז המכשיר יעבור למצב של המתנה. על מנת להכניס את המכשיר שוב למצב פעולה, יש ללחוץ בשנית על הכפתור הסיבובי ולהחזיקו במצב לחוץ למשך יותר משלוש שניות.








סרקו לקבלת סרטון הסבר הפעלה של האסלה

ניקוי הפיה

1. יש לנקות את הפיה לפני כל פעולת שטיפה ולאחריה.

2. ניקוי באופן ידני.

יש להרים את מכסה האסלה ואת מושב האסלה ואז לסובב את הכפתור הסיבובי בכיוון סיבוב מחוגי השעון. הכפתור יחזור למקומו כעבור פרק זמן של 5 דקות או דרך לחיצה על מקש ה- "עצור".

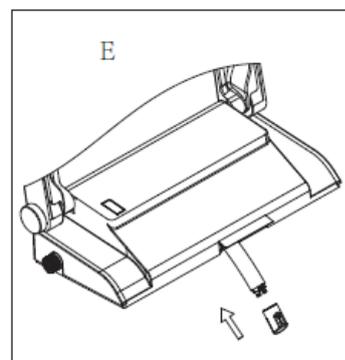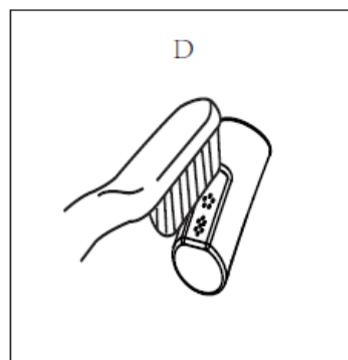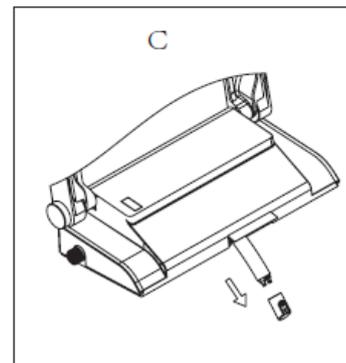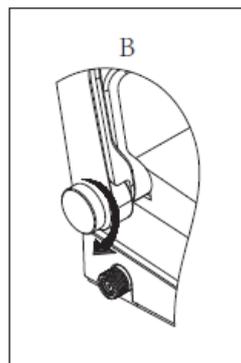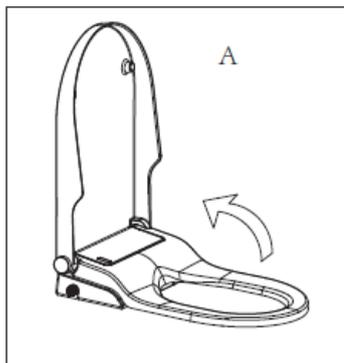




סרקו לקבלת סרטון הסבר הפעלה של האסלה

הגדרות חיבור "אחד על אחד"

- ניתן להתקין מספר מכשירי בידה אלקטרוני באותו אזור, ואם ברצונכם שכל שלט רחוק ישלוט על בידה אלקטרוני ספציפי, יש להשלים את ההגדרות על פי שלבים הבאים:

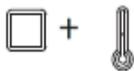


1. יש לסגור גם את מכסה האסלה וגם את מושב האסלה. יש להגדיר את תאורת הלילה כך שתהיה על מוד פעולה "כבוי". יש לעיין בסעיף "כיוון התאורה".




2. יש ללחוץ בשלט הרחוק בו זמנית על מקש ה- "עצור" ועל מקש ה- "כיוון טמפרטורה" ולהחזיקם במצב לחוץ למשך כמה שניות עד שהמכשיר ישמיע קול צליל חיווי ובו זמנית יידלקו גם נוריות החיווי של ה- "+" וה- "-".



3. יש לשחרר את מקש ה- "עצור", אך עדיין להמשיך להחזיק את מקש ה- "כיוון טמפרטורה" במצב לחוץ.

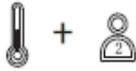

4. יש ללחוץ על מקשי ה- "משתמש 1" ו- "משתמש 2" לפי הסדר הזה ואז לשחרר את מקש ה- "כיוון טמפרטורה". ברגע זה, נורית החיווי המוארת היא קוד הזיהוי הנוכחי של המוצר.

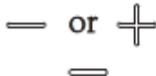

5. על ידי לחיצה על מקשי ה- "+" וה- "-" ניתן לעבור ולהחליף בין קודי זיהוי המוצר השונים בהתאם לנוריות החיווי המוארות בהתאמה. קיימים בסך הכל 10 קודי זיהוי. הגדרת ברירת המחדל עומדת על כך שבקוד הזיהוי הראשון נורית החיווי "-" דולקת.

...



כיצד לאפס את הגדרות ברירות המחדל של קודי הזיהוי

יש להוציא את הסוללות מהשלט הרחוק ולאחר פרק זמן של דקה אחת יש להחזיר את הסוללות אל מקומן ואז כל נוריות החיווי דולקות. כאשר ישנן רק 3 נוריות חיווי שדולקות, יש ללחוץ במהירות ובו זמנית על מקש ה- "עצור" ועל מקש ה- "כיוון טמפרטורה", עד אשר ניתן יהיה לשמוע תוך 5 שניות צליל חיווי מהמכשיר ואז המכשיר אופס להגדרות המפעל.



סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה



סרקו לקבלת סרטון הסבר
הפעלה של האסלה

פתרון תקלות

התקלה	גורם אפשרי	הפעולה המומלצת
הבידה האלקטרוני אינו עובד	1. ייתכן ולא מגיעה אספקת חשמל	נא להפעיל את אספקת החשמל
	2. ייתכן ולא מגיעה אספקת מים	נא לפתוח את שסתום הזנת המים או לבדוק באם לא קיימת אספקת מים
	3. יכול להיות ואינכם במצב של ישיבה.	נא לשבת על גבי מושב האסלה ולכוון את מצב הישיבה.
הפיה נסוגה לאחור באופן פתאומי	1. מחזור השטיפה אורך 3 דקות. המכשיר יפסיק את השטיפה לאחר 2 דקות ואז הפיה תיסוג לאחור.	זהו מצב נורמלי ויש ללחוץ שוב על מקש ה- "שטיפה" על מנת להתחיל שוב את פעולת השטיפה.
	2. ייתכן וישנן בעיות עם אספקת המים	נא לבדוק באם יש אספקת מים
	3. ייתכן וחיישן התפוסה איתר שהמשתמש עזב את מושב האסלה	נא לכוון את מצב הישיבה
שיעור נמוך של זרימת המים	1. ייתכן מצב שבו שיעור זרימת המים הוגדר על ערכים נמוכים	נא להגביר את שיעור זרימת המים על פי ההנחיות של סעיף "כיוון שיעור זרימת המים"
	2. ייתכן ואספקת המים מגיעה בלחץ נמוך מדי	נא לבדוק ולוודא שאספקת המים מגיעה בלחץ $0.07 \text{ Mpa} \leq$
טמפרטורת המים נמוכה	ייתכן מצב שבו טמפרטורת המים הוגדרה על ערכים נמוכים	נא לכוון את טמפרטורת המים לדרגה גבוהה יותר על פי ההנחיות של סעיף "כיוון טמפרטורת המים" שבהוראות ההפעלה
הפיה יוצאת החוצה באופן איטי	כאשר פונקציית השטיפה תופעל, הפיה תבצע תחילה שטיפה עצמית בטרם יציאתה החוצה וזה אורך זמן	זהו מצב נורמלי
טמפרטורת מייבש / אוויר נמוכה	ייתכן וטמפרטורת המייבש / האוויר הוגדרה על ערכים נמוכים	נא לכוון את טמפרטורת המייבש / האוויר לדרגה גבוהה יותר על פי ההנחיות של סעיף "כיוון טמפרטורת המייבש" שבהוראות ההפעלה
תאורת הלילה אינה פועלת	1. ייתכן והתאורה הסביבתית בהירה מדי	כאשר תאורת הלילה הוגדרה כך שתעמוד על מוד פעולה חכם, תאורת הלילה לא תפעל במידה והתאורה הסביבתית בהירה מדי
	2. ייתכן ופונקציית תאורת הלילה עומדת על מוד פעולה "כבוי".	נא להפעיל את פונקציית תאורת הלילה ולהגדיר את מוד הפעולה הרצוי על פי ההנחיות של סעיף "כיוון התאורה" שבהוראות ההפעלה
תאורת הלילה תמיד דולקת	1. ייתכן והתאורה הסביבתית חשוכה	כאשר תאורת הלילה הוגדרה כך שתעמוד על מוד פעולה חכם, תאורת הלילה תפעל תמיד במידה והתאורה הסביבתית חשוכה מדי
	2. ייתכן ומשהו מכסה את הכפתור הסיבובי	נא להסיר את כל המכשולים סביב הכפתור הסיבובי
	3. ייתכן ותאורת הלילה הוגדרה על מוד הפעולה "תמיד במצב פעיל"	נא להגדיר את מוד תאורת הלילה על פי ההנחיות של סעיף "כיוון התאורה" שבהוראות ההפעלה
	1. הפיה נסוגה לאחור לאחר 5 דקות של פעולת השטיפה.	זהו מצב נורמלי

פעולת הניקוי הידני תיפסק אם הכפתור הסיבובי נלחץ או מקש ה- "עצור" שבשלט הרחוק נלחץ	2. ייתכן מקש ה- "עצור" נלחץ	במצב של ניקוי הפיה בצורה ידנית, הפיה נסוגה לאחור באופן אוטומטי
נא לא להוריד את מושב האסלה למטה בעת הניקוי הידני של הפיה	3. ייתכן וחיישן התפוסה איתר מצב של ישיבה	
נא לסגור את אספקת החשמל ואת אספקת המים, להפסיק את השימוש במוצר וליצור קשר עם המשווק המקומי שלכם.	ייתכן וטמפרטורת המים גבוהה מדי	הנורית מהבהבת פעמיים יחד עם השמעת צליל חיווי באופן קבוע
נא לבדוק באם אספקת החשמל ואספקת המים תקינים, לנתק את אספקת החשמל ולהפעיל את המוצר בשנית כעבור דקה 1. אם המוצר עדיין לא עובד יש ליצוק קשר עם המשווק המקומי שלכם	ייתכן ומשהו במוצר פגום	תאורת הרקע של הכפתור הסיבובי ממשיכה להבהב